


USER MANUAL EBT700

WOODBIDGE®

Remote Control Illustration

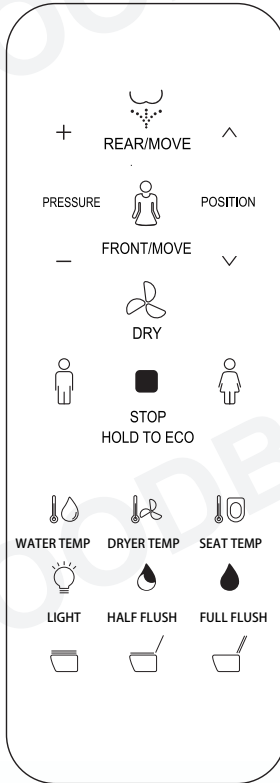

Thank you for choosing our product. Please read the instructions carefully before installation and keep it available for future maintenance or reference.

Customer Service Phone: 562-229-0088. (Monday - Friday 9 AM - 5 PM Pacific Time)
Or Email: help@woodbridgebath.com

Content

Installation preparation

01. Remote control installation _____ 2

Usage Instruction

01. Remote control illustration _____ 4

02. Rear/Front cleaning operation _____ 5

03. Dry operation _____ 5

04. Water volume adjustment _____ 6

05. Spray nozzle position adjustment _____ 6

06. Energy saver _____ 7

07. Auto function _____ 7

08. Temperature adjustment _____ 8

09. Night light _____ 8

10. Full flush/ Half flush _____ 8

11. Open/close by remote controller _____ 9



12. Other Operations _____ 10

Installation Preparation



Remote control installation

Remote control bracket installation

- (1) Place the remote control bracket upright on the pre-installed area of the wall and mark the location of the two mounting holes on the wall with a marker. Drill a hole on the marked position with a 6 mm diameter drill bit, with a depth of 35 mm. (When determining the installation location, make sure the person sits on the seat is able to grab the remote control.)
- (2) Insert wall anchors onto the holes, align remote control bracket to match with the drilled hole and secure with screws. Covered the holes with silicone gasket.

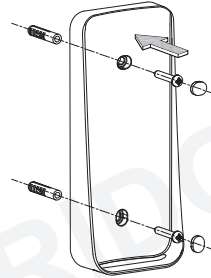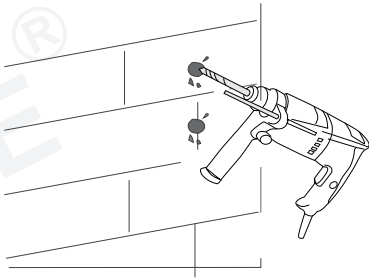

- (3) Put batteries into remote control and replace the cover.
- (4) Place the remote control on the wall bracket

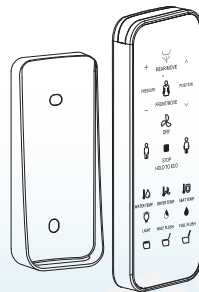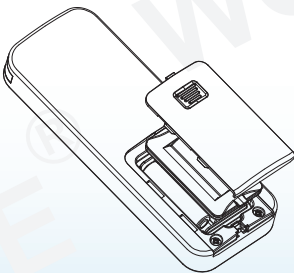


Notice: Don't install and use the product in damp places such as shower room.
Don't place the product in a place where it is easily exposed to water.

Installation Preparation


Remote control installation

Remote control hanger installation (Only for the hanger matching with fixing board and foam gasket.)


(1) Clean and dry the pre-installed area of the remote control rack on the wall. (When determining the installation location, make sure that the user can reach remote control when he sits on the seat.)

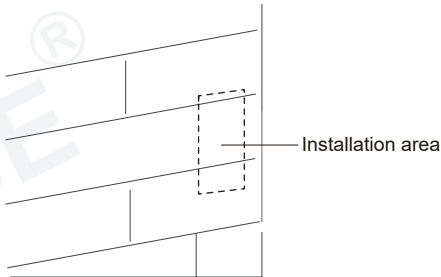


(2) Remove the adhesive tape on the back of the bracket and attach tightly against the wall, then cover the silicon gasket.

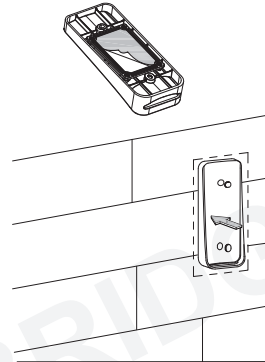

(3) Put batteries into remote control and replace the cover.

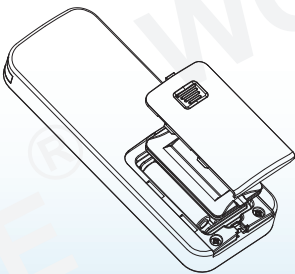


(4) Place the remote control on the wall bracket

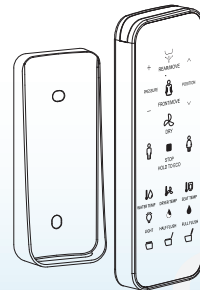

Notice: Don't install and use the product in damp places such as shower room.
Don't place the product in a place where it is easily exposed to water.

Usage Instruction

Remote control illustration

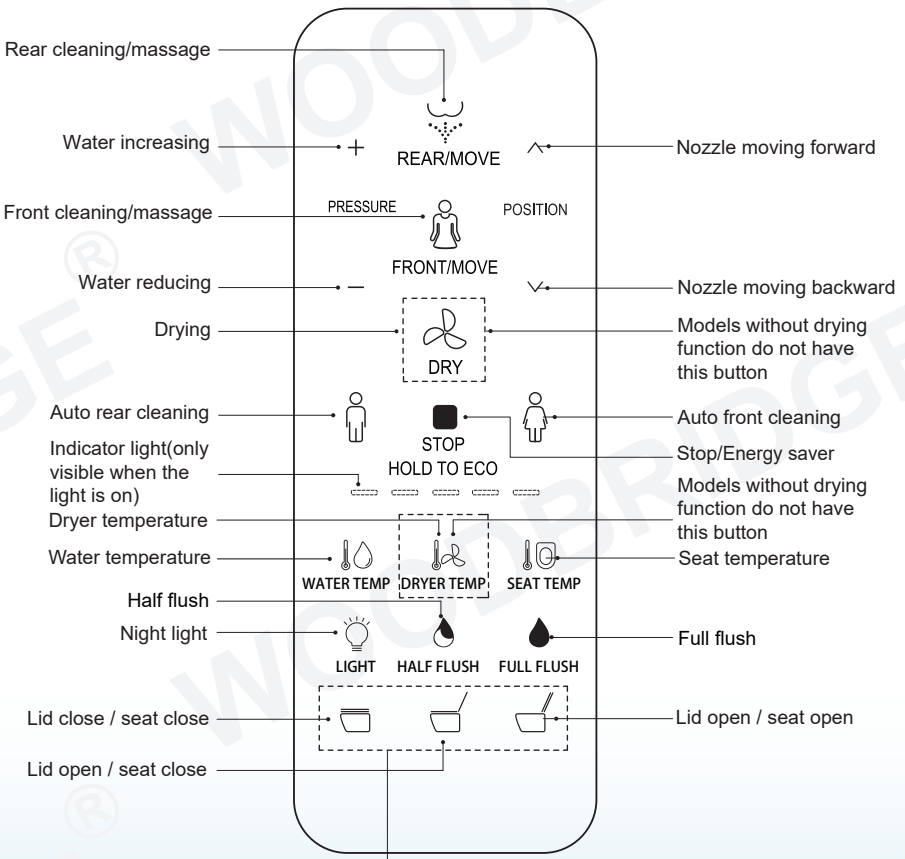

Toilet without function of lid auto open and close don't have these three buttons.

Usage Instruction

Rear/Front cleaning


· Press "Rear cleaning/massage" button, the indicator light is on showing current water temperature level, it starts rear cleaning; Press again "Rear cleaning/massage" button to shift to massage cleaning (nozzle moves forward and backward to expand cleaning area). The cleaning will last for a circle and stop automatically, while it will stop immediately if the user presses "STOP" button.

· Press "Front cleaning/massage" button, the indicator light is on showing current water temperature level, it starts front cleaning; Press again "Front cleaning/massage" button to shift to massage cleaning (nozzle moves forward and backward to expand cleaning area). The cleaning will last for a circle and stop automatically, while it will stop immediately if the user presses "STOP" button.

· During front/rear cleaning, long press "Rear cleaning/massage" or "Front cleaning/massage" button to turn on/off pulse cleaning mode. (This function only applies to product with pulse cleaning mode.)

Drying Operation (Only for toilets with drying function.)

· Press "Dry" button, the indicator light is on showing current wind temperature level, it starts drying; it will stop drying automatically after a circle or the user leaves the seat.

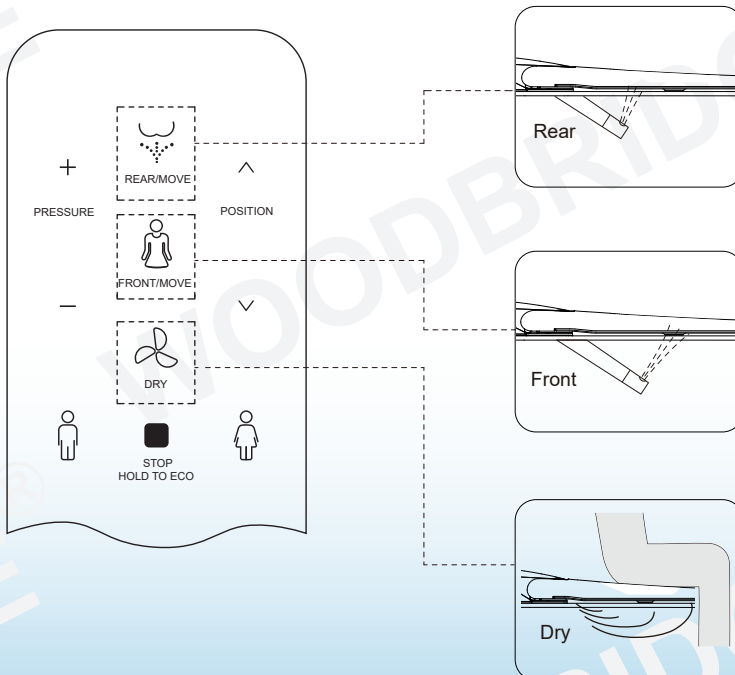


Usage Instruction

Water volume adjustment

Under Rear Cleaning or Front Cleaning function,press “+” or “-” button , the indicator light will be ON showing current water level, adjust water volume by 3 levels

Spray nozzle position adjustment

Under Rear Cleaning or Front Cleaning function,Press “^” or “v” button,the indicator light will be ON showing current nozzle position,adjust nozzle position by 5 levels

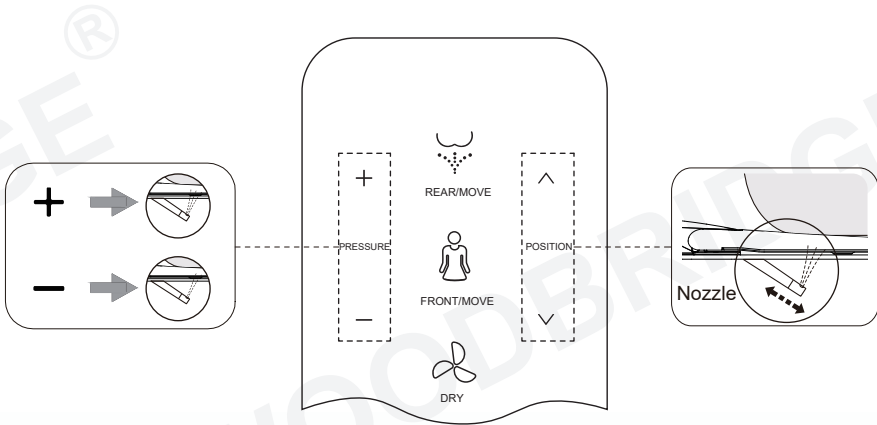

Usage Instruction

Energy saver

Keep pressing "STOP" button for more than 3S to enter energy saving mode, the indicator light will be off and energy saving light will be on. Keep pressing "STOP" button again for more than 3S to exit energy saving mode, the indicator light will be on and energy saving light will be off.

Energy saving

Under energy saving mode, seat temperature is low(level 1) to achieve energy saving. (Note: If the seat temperature before energy saving is neutral, keep the neutral after energy saving)

Remark

Energy saving mode will be suspended and goes to function mode if someone uses the seat in the middle of energy saving. The seat starts to heat immediately (without closing the seat temperature), and the energy saving mode is restored after the human body leaves the seat.

Auto function (Only for the toilet with auto flush function)

- The automatic function of factory default setting is middle level for water volume, nozzle position, water temperature, air temperature, seat temperature.
- Short press on the remote control button "♂", "♀" can achieve male hip wash and female bidet wash, fully automatic and convenient use. The user can firstly set the water volume, nozzle position, water temperature gear position and air temperature gear position. After the setting is completed, press the corresponding automatic key 3s to save the setting. The next time you use it, you can call the saved key by pressing the corresponding automatic key. Set the automatic function to enable automatic cleaning and drying in the whole process.
- The Auto function mode will be off if the user presses other buttons during operation of auto functions and shift to operate the functions of the buttons.



Auto rear cleaning → Rear cleaning 20s → Massage cleaning 30s →
 Rear cleaning 40s → Dry 180s → Automatic stop



Auto front cleaning → Front cleaning 20s → Massage cleaning 30s →
 Front cleaning 40s → Dry 180s → Automatic stop

Tips: Certain models don't have drying function.

Usage Instruction

Temperature adjustment

· Water temperature adjustment

Short press the "WATER TEMP" button to adjust the water temperature. The indicator will show the water temperature level if it's on. When the indicator is off, the water level is 0. Short press this button to adjust water temperature level from 0 to 5 in cycle. (Note: the water temperature is set at $10 \pm 2.5^{\circ}\text{C}$ in level 0, that is, when the inlet water temperature is higher than 10°C , the water won't be heated, while when the inlet water temperature is lower than 10°C , the water will be heated to about 10°C .)

· Dryer temperature adjustment

Short press the "DRYER TEMP" button to adjust the dryer temperature. The indicator will show the dryer temperature level if it's on. When the indicator is off, the wind level is 0. Short press this button to adjust dryer temperature level from 0 to 5 in cycle. (Only for toilets with drying function.)

· Seat temperature adjustment

Short press the "SEAT TEMP" button to adjust the seat temperature.

The indicator will show the seat temperature level if it's on. When the indicator is off, the seat level is 0. Short press this button to adjust seat temperature level from 0 to 5 in cycle.




Night light (Only for toilets with night light function)

· Short press "Night light" button to turn on/turn off night light, long press "Night light" button to enter into intelligent mode (Night light will be on or off by detecting the lightness of surroundings). If the product is on intelligent mode, short press "Night light" button to exit intelligent mode.






Half flush/Full flush (Only for the toilet with auto flush function)

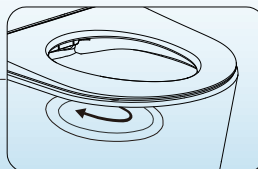
- Short press "FULL FLUSH" button, the toilet starts full flushing.
- Short press "HALF FLUSH" button, the toilet starts half flushing.
- Long press "FULL FLUSH" button to turn on/off auto flush function. When the auto flush function is on, when it's detected that the user is seated for above 6s and leaves the seat for above 3.5s, it'll flush automatically.



Usage Instruction

Auto lid open/close (Only for toilet with this function)

- Press “” button to close seat cover.
- Press “” button to open lid and close seat.
- Press “” button to open lid and seat.
- Long press “Lid close/seat close” button to turn on/off auto lid open/close function.

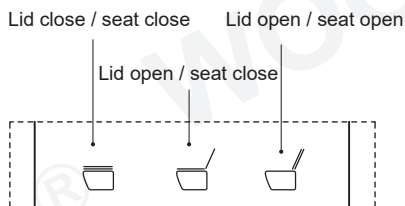

Water tank flush volume adjustment (only for toilets with water tank flush volume adjustment function)

- Firstly press and hold the "Full Flush" key, and press the water volume "+" key to enter the full flush volume plus 1 gear adjustment;
- Firstly press and hold the "Full Flush" key, and press the water volume "-" key to enter the full flush volume reduce 1 gear adjustment;
- Firstly press and hold the "Half Flush" key, and press the water volume "+" key to enter the half flush volume plus 1 gear adjustment;
- Firstly press and hold the "Half Flush" key, and press the water volume "-" key to enter the half flush volume reduce 1 gear adjustment;

Tips: When adjusting to the highest or lowest gear, the buzzer beeps twice.

Usage Instruction

Other Operations

User Code

- The user code needs to be set to avoid disturbance from remote controls when more than one smart toilets are used in the house. Turn on the toilet for setting while turning off others. Press user code combination buttons (Press "STOP" button first and then press "REAR" button) to enter user code setting mode, the indicator lights will be on and keep flashing.
- (RF remote control) The Remote control will generate matching user code automatically, press user code combination buttons again to exit setting mode and setting is completed. When the main unit is powered off to restart or change remote control batteries, user code won't be cleared and no need to reset.
- (IR remote control) Press water volume "+" "-" buttons to select user code. The indicator shows the corresponding user code. Press the user code combination buttons again to save settings and exit. The buzzer beeps and it's set successfully. When the main unit is powered off to restart or batteries are removed from remote control, the user code will be cleared and need to be reset. After entering setting mode, if there's no operation for 10s, the remote control will exit setting mode automatically and return to previous states.

Quite mode

Long press "SEAT TEMP" button to turn on/off quite mode.

Auto deodorization

Long press "HALF FLUSH" button to turn on/off auto deodorization function. While the auto deodorization function is on, when it's detected that the user is seated, it'll start deodorizing and stops when user leaves above 3s. The auto deodorization function will turn off automatically during drying. (This function only applies to product with auto deodorization function. This function is set to on by default.)

Sterilization function

When user is not seated and cleaning/drying is off, long press "DRY" button to turn on plasma sterilization function. This function will stop automatically after 2 hours. During this mode, if any other button is pressed or user is seated, it'll stop automatically. (This function only applies to product with sterilization function.)

Automatic pre-wetting button

Press and hold the "STOP" button and press the "DRYER TEMP" button to turn on or off the automatic pre-wetting function. After the automatic pre-wetting function is turned on, the pre-wetting function is performed when the user is detected to be seated. (This button combination is only for toilets with automatic pre-wetting function)

Foot sense Switch

Firstly press and hold the "Stop" key, and press the "Full Flush" key to turn the foot sense function on or off. In the seated status, foot sense function is invalid. (this key combination is only for toilets with foot sense function)

APP Code matching


Press and hold "STOP" button and then press " √ " button to start APP code matching. (This button combination only applies to product with APP)

Flush by water tank with electronic cover

Firstly press and hold the "Stop" key, and press the "water temperature" key to start the flush by water tank with electronic cover. (This key combination is only for the toilet with flush by water tank with electronic cover)

Remark:

- The buzzer will sound "BEEP" when the user presses one button which means the main unit receives the signal and conduct the operation accordingly. If the buzzer doesn't sound, it means the main unit doesn't receive the signal, please adjust the remote control direction and repress the button.
- In case of power cut during wand's spray operation, the wand cannot go back to place, please wait until the power is reset. In case of a power cut for a long period, please push the wand softly back by hand. Do not push hard, to avoid damage to wand and electrical machine.
- The body should touch the seat and the buzzer rings "CLICK", which means functions of front cleaning, rear cleaning and drying are in operation. The nozzle will continue to spray for 1-2 seconds after user stands up during spray operation, so please press "STOP" button before standing up.

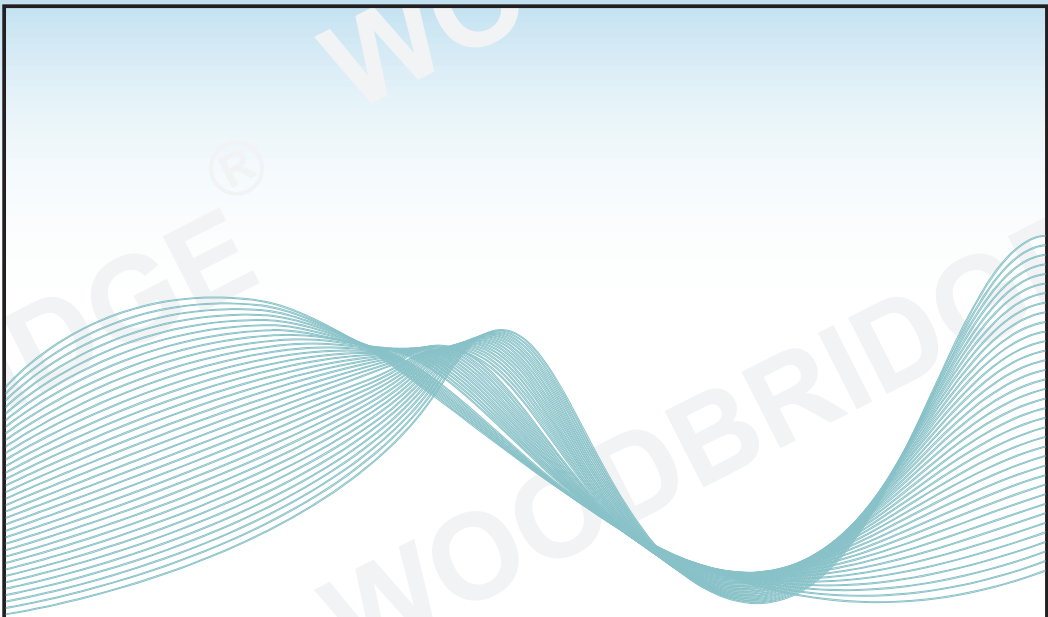

Thank you for using WoodBridge products!

Customer Service Phone: 562-229-0088. (Monday - Friday 9 AM - 5 PM Pacific Time)


Or Email: help@woodbridgebath.com

www.woodbridgebath.com

MODE D'EMPLOI EBT700

WOODBIDGE®

Illustration de la télécommande

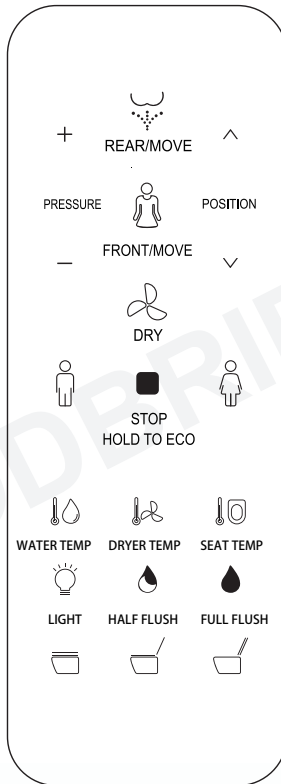

Nous vous remercions d'avoir choisi notre produit. Veuillez lire attentivement les instructions avant l'installation et conservez-les pour toute maintenance ou référence ultérieure.

Téléphone du service clientèle : 562-229-0088.
(du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h, heure du Pacifique)
Ou par Email : help@woodbridgebath.com

Contenu**Préparation de l'installation**

01. Installation de la télécommande	2
-------------------------------------	---

Instructions d'utilisation



01. Illustration de la télécommande	4
02. Opération de rinçage arrière/avant	5
03. Fonctionnement à sec	5
04. Réglage du volume d'eau	6
05. Réglage de la position de la buse de pulvérisation	6
06. Économiseur d'énergie	7
07. Fonction automatique	7
08. Réglage de la température	8
09. Veilleuse	8
10. Chasse d'eau complète/ Demi-chasse d'eau	8
11. Ouverture/fermeture par télécommande	9
12. Autres opérations	10

Préparation de l'installation

Installation de la télécommande



Installation du support de la télécommande

- (1) Placez le support de la télécommande à la verticale sur la zone pré-installée du mur et marquez l'emplacement des deux trous de montage sur le mur à l'aide d'un marqueur. Percez un trou à l'emplacement marqué à l'aide d'une mèche de 6 mm de diamètre et d'une profondeur de 35 mm. (Lorsque vous déterminez l'emplacement d'installation, assurez-vous que la personne assise sur le siège est en mesure de saisir la télécommande).
- (2) Insérez les chevilles dans les trous, aligner le support de la télécommande avec le trou percé et fixer avec des vis. Couvrir les trous avec un joint en silicone.

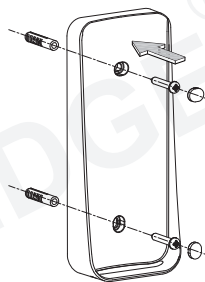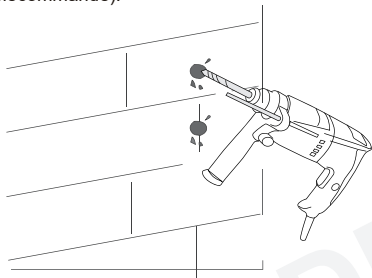

- (3) Insérez les piles dans la télécommande et remettez le couvercle en place.

- (4) Placez la télécommande sur le support mural

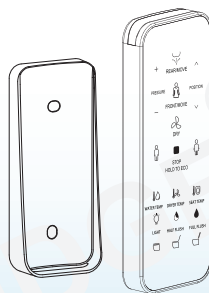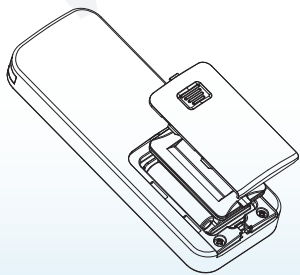



Avis: N'installez pas et n'utilisez pas le produit dans des endroits humides tels que les salles d'eau. Ne placez pas le produit dans un endroit où il est facilement exposé à l'eau.

Préparation de l'installation


Installation de la télécommande

Installation du support de télécommande (Uniquement pour le cintre assorti d'une plaque de fixation et d'un joint en mousse.)

- (1) Nettoyez et séchez la zone du support de télécommande sur le mur. (Lors de la détermination de l'emplacement d'installation, assurez-vous que l'utilisateur peut atteindre la télécommande lorsqu'il est assis sur le siège).
- (2) Retirez la bande adhésive au dos du support et fixez-le fermement contre le mur, puis recouvrez le joint de silicone.

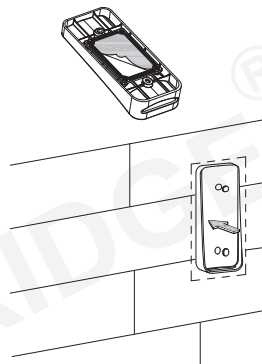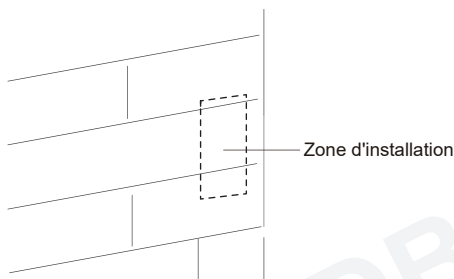


- (3) Insérez les piles dans la télécommande et remettez le couvercle en place.
- (4) Placez la télécommande sur le support mural

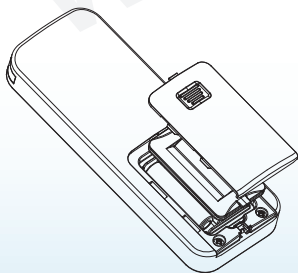

Avis: N'installez pas et n'utilisez pas le produit dans des endroits humides tels que les salles d'eau.
Ne placez pas le produit dans un endroit où il est facilement exposé à l'eau.

Instructions d'utilisation

Illustration de la télécommande

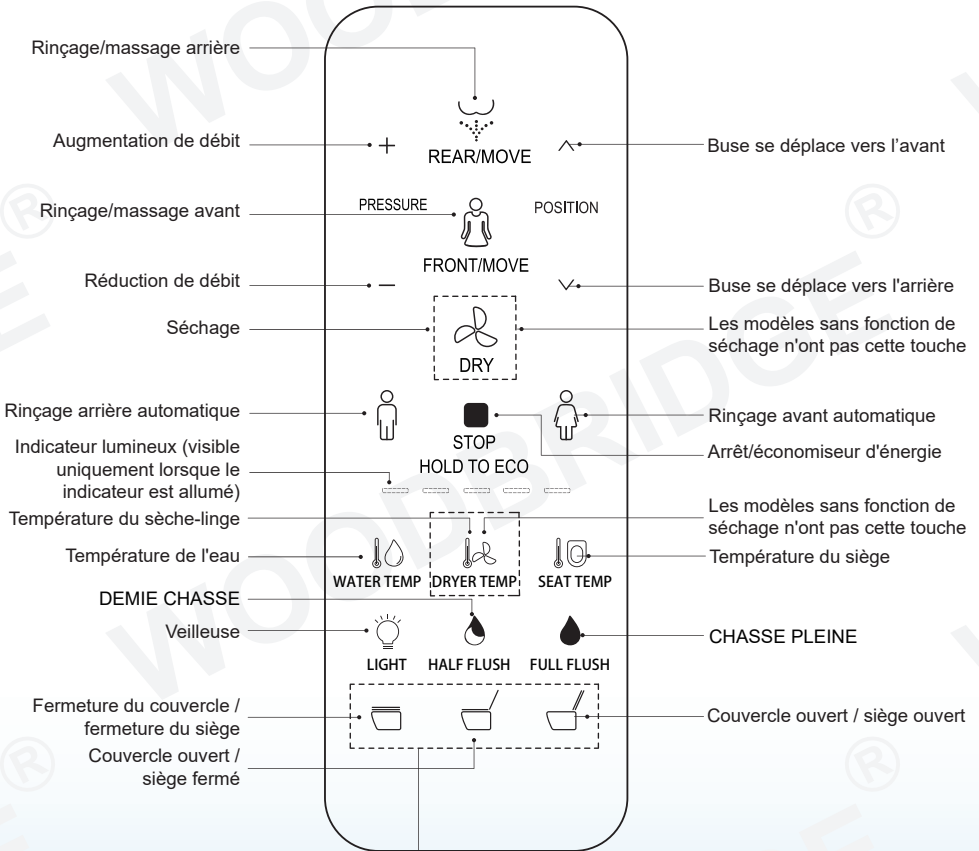

Les cuvettes sans fonction d'ouverture et de fermeture automatique du couvercle n'ont pas ces trois boutons.


Instructions d'utilisation

Rinçage arrière/avant

- Appuyez sur le bouton "Rinçage/massage arrière". L'indicateur s'allume pour indiquer le niveau de température de l'eau et le Rinçage arrière commence. Pour passer au Rinçage par massage, appuyez à nouveau sur le bouton "Rinçage/massage arrière". La buse se déplace alors vers l'avant et vers l'arrière pour étendre la zone de Rinçage. Le Rinçage durera un cercle et s'arrêtera automatiquement, tandis qu'il s'arrêtera immédiatement si l'utilisateur appuie sur le bouton "STOP".
- Pour démarrer le Rinçage avant, appuyez sur le bouton "Rinçage avant/massage". L'indicateur s'allumera pour indiquer le niveau de température de l'eau. Pour passer au Rinçage par massage, appuyez à nouveau sur le bouton "Rinçage avant/massage". La buse se déplacera alors vers l'avant et vers l'arrière pour étendre la zone de Rinçage. Le Rinçage durera un cercle et s'arrêtera automatiquement, tandis qu'il s'arrêtera immédiatement si l'utilisateur appuie sur le bouton "STOP".
- Lors du nettoyage avant/arrière, appuyez longuement sur le bouton "Rinçage/massage arrière" ou "Rinçage/massage avant" pour activer/désactiver le mode de Rinçage par impulsion. (Cette fonction ne s'applique qu'aux produits dotés d'un mode de Rinçage par impulsions.)

Opération de séchage (Uniquement pour les toilettes avec fonction de séchage.)

- Appuyez sur le bouton "Séchage", l'indicateur s'allume pour indiquer la température actuelle du vent et le séchage commence ;
le séchage s'arrête automatiquement au bout d'un certain temps ou lorsque l'utilisateur quitte le siège.

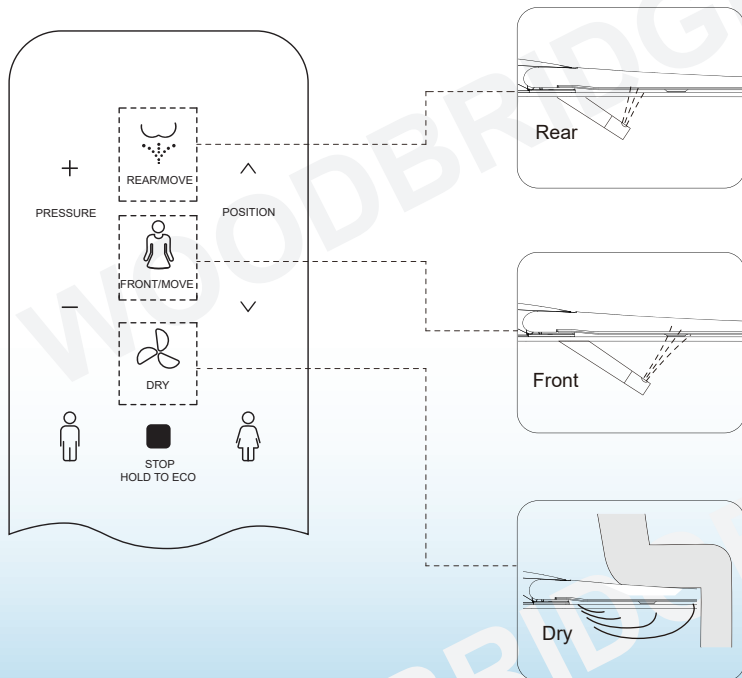


Instructions d'utilisation

Réglage du volume d'eau

En utilisant la fonction de rinçage arrière ou avant, veuillez appuyer sur les boutons "+" ou "-" pour régler le niveau d'eau souhaité. L'indicateur indiquera le niveau actuel de l'eau. Vous pouvez ajuster le volume d'eau sur trois niveaux différents.

Réglage de la position de la buse de pulvérisation

En utilisant la fonction de rinçage arrière ou avant, appuyez sur le bouton "∧" ou "∨". L'indicateur s'allume pour indiquer la position actuelle de la buse. Vous pouvez ajuster la position de la buse sur 5 niveaux.

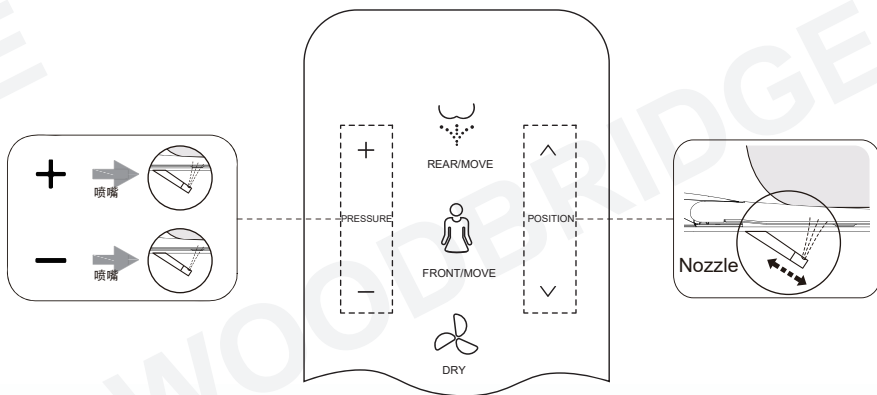

Instructions d'utilisation

Économiseur d'énergie

Appuyez sur le bouton "STOP" pendant plus de 3 secondes pour passer en mode économie d'énergie, l'indicateur s'éteint et l'indicateur d'économie d'énergie s'allume. Appuyez à nouveau sur le bouton "STOP" pendant plus de 3 secondes pour quitter le mode d'économie d'énergie, l'indicateur s'allume et l'indicateur d'économie d'énergie s'éteint.

Économie d'énergie


En mode économie d'énergie, la température du siège est basse (niveau 1) pour réaliser des économies d'énergie. (Remarque : Si la température du siège était neutre avant l'activation du mode d'économie d'énergie, elle le restera après.)

Remarque.

Le mode d'économie d'énergie est suspendu et revient en mode de fonctionnement si le siège est utilisé pendant le mode d'économie d'énergie. Le siège chauffant commence à chauffer immédiatement, sans qu'il soit nécessaire de régler la température, et le mode d'économie d'énergie se rétablit lorsque le corps quitte le siège.

Fonction automatique (Uniquement pour les toilettes avec fonction de chasse d'eau automatique)

- La fonction automatique de réglage d'usine est de niveau moyen pour le volume d'eau, la position de la buse, la température de l'eau, de l'air et du siège.
- Une brève pression sur le bouton de la télécommande " " " " " " permet de choisir entre le rinçage pour homme et le rinçage pour femme, entièrement automatique et pratique. L'utilisateur peut tout d'abord régler le volume d'eau, la position de la buse, la température de l'eau et la température de l'air. Une fois le réglage terminé, appuyez sur la touche automatique correspondante pendant 3 secondes pour enregistrer le réglage. Lors de la prochaine utilisation, vous pouvez appeler la touche sauvegardée en appuyant sur la touche automatique correspondante. Réglez la fonction automatique pour permettre le Rinçage et le séchage automatiques de l'ensemble du processus.
- Le mode de fonction automatique sera désactivé si l'utilisateur appuie sur d'autres touches pendant le fonctionnement des fonctions automatiques et change pour utiliser les fonctions des touches.

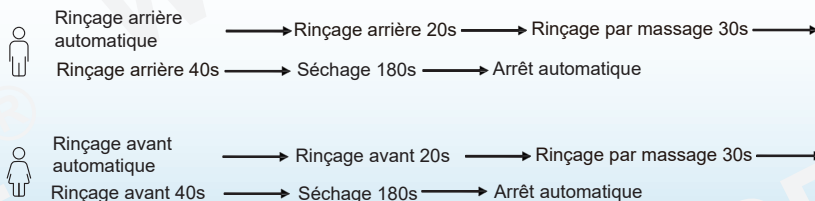

Conseils : Certains modèles ne disposent pas de la fonction de séchage.

Instructions d'utilisation

Réglage de la température

- Réglage de la température de l'eau

Appuyez brièvement sur la touche "TEMPERATURE DE L'EAU" pour régler la température de l'eau. L'indicateur affiche le niveau de température de l'eau s'il est allumé. Lors que l'indicateur s'éteint, le niveau de l'eau affiche 0 appuyez brièvement sur ce bouton pour régler la température de l'eau de 0 à 5 par cycle (Note : la température de l'eau est réglée à $10 \pm 2,5$ C au niveau 0, c'est-à-dire que lorsque la température de l'eau d'entrée est supérieure à 10 C, l'eau ne sera pas chauffée, tandis que lorsque la température de l'eau d'entrée est inférieure à 10 C, l'eau sera chauffée à environ 10 C).

- Réglage de la température du séchoir

Appuyez brièvement sur la touche "TEMPERATURE DU SECHOIR" pour régler la température du séchoir. L'indicateur affiche le niveau de température du séchoir s'il est allumé. Lors que l'indicateur s'éteint, le niveau du vent affiche 0 Appuyez brièvement sur ce bouton pour régler la température du vent de 0 à 5 par cycle (Uniquement pour les toilettes avec fonction de séchage.)

- Réglage de la température du siège

Appuyez brièvement sur le bouton "TEMPERATURE DU SIEGE" pour régler la température du siège. L'indicateur affiche le niveau de température du siège s'il est allumé. Lorsque l'indicateur est éteint, le niveau de température du siège affiche 0. Appuyez brièvement sur ce bouton pour régler la température du siège de 0 à 5 par cycle





Veilleuse (uniquement pour les toilettes équipées de la fonction veilleuse)

- Appuyez brièvement sur le bouton "Veilleuse" pour allumer/éteindre la veilleuse, appuyez longuement sur le bouton "Veilleuse" pour passer en mode intelligent (la veilleuse s'allume ou s'éteint en détectant la luminosité de l'environnement). Si le produit est en mode intelligent, appuyez brièvement sur le bouton "Veilleuse" pour quitter le mode intelligent.



Demie chasse d'eau/Chasse d'eau pleine (uniquement pour les toilettes avec fonction de chasse d'eau automatique)


- Appuyez brièvement sur le bouton "CHASSE PLEINE", les toilettes démarrent la chasse pleine.
- Appuyez brièvement sur le bouton "DEMIE-CHASSE", les toilettes démarrent une demie-chasse d'eau.
- Appuyez longuement sur le bouton "CHASSE PLEINE" pour activer/désactiver la fonction de chasse automatique. Lorsque la fonction de chasse automatique est activée, la chasse d'eau se déclenche automatiquement si l'utilisateur reste assis pendant plus de 6 secondes et quitte le siège pendant plus de 3,5 secondes.

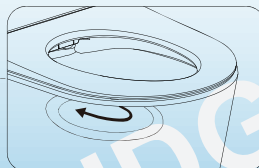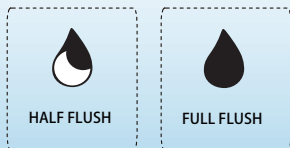

Instructions d'utilisation

Ouverture/fermeture automatique du couvercle (uniquement pour les toilettes dotées de cette fonction)

- Appuyez sur le bouton " " pour fermer le couvercle du siège.
- Appuyez sur le bouton " " pour ouvrir le couvercle et fermer le siège.
- Appuyez sur le bouton " " pour ouvrir le couvercle et le siège.
- Appuyez longuement sur le bouton "Fermeture du couvercle/de la lunette de toilette" pour activer/désactiver la fonction d'ouverture/de fermeture automatique du couvercle.

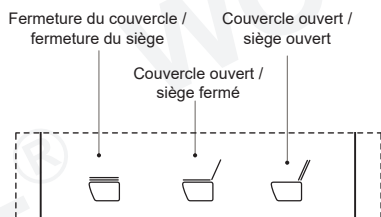

Réglage du volume de la chasse d'eau (uniquement pour les toilettes équipées de la fonction de réglage du volume de la chasse d'eau)

- Pour régler le volume d'eau de la "chasse d'eau pleine", maintenez la touche "CHASSE PLEINE" enfoncée et appuyez sur la touche "+" du volume d'eau pour augmenter un niveau.
- Pour régler le volume d'eau de la "chasse d'eau pleine", maintenez la touche "CHASSE PLEINE" enfoncée et appuyez sur la touche "-" du volume d'eau pour réduire un niveau.
- Pour régler le volume d'eau de la "demie chasse d'eau", maintenez la touche "DEMIE CHASSE" enfoncée et appuyez sur la touche "+" du volume d'eau pour augmenter un niveau.
- Pour régler le volume d'eau de la "demie chasse d'eau", maintenez la touche "DEMIE CHASSE" enfoncée et appuyez sur la touche "-" du volume d'eau pour réduire un niveau.

Conseils : Lors du réglage de la vitesse la plus élevée ou la plus basse, l'avertisseur sonore émet deux bips.

Instructions d'utilisation

Autres opérations

Code utilisateur

- Le code utilisateur doit être défini pour éviter les perturbations causées par les télécommandes lorsque plusieurs toilettes intelligentes sont utilisées dans la maison. Appuyez sur les boutons combinés du code utilisateur (appuyez d'abord sur le bouton "STOP" puis sur le bouton "REAR") pour entrer dans le mode de réglage du code utilisateur, les voyants lumineux s'allument et continuent de clignoter.

Les indicateurs s'allument et clignent.

- (Télécommande RF) La télécommande génère automatiquement le code utilisateur correspondant, appuyez à nouveau sur les boutons de combinaison de codes utilisateur pour quitter le mode de réglage et le réglage est terminé. Lorsque l'unité principale est mise hors tension pour redémarrer ou changer les piles de la télécommande, le code utilisateur n'est pas effacé et il n'est pas nécessaire de le réinitialiser.
- (Télécommande IR) Appuyez sur les touches de volume d'eau "+""-"" pour sélectionner le code utilisateur. L'indicateur affiche le code utilisateur correspondant. Appuyez à nouveau sur la combinaison de touches du code utilisateur pour enregistrer les paramètres et quitter. L'avertisseur sonore émet un bip pour indiquer que le réglage a été effectué avec succès. Lorsque l'unité principale est mise hors tension pour redémarrer ou que les piles sont retirées de la télécommande, le code utilisateur est effacé et doit être réinitialisé. Après avoir accédé au mode de réglage, si aucune opération n'est effectuée pendant 10 secondes, la télécommande quitte automatiquement le mode de réglage et revient à l'état précédent.

Mode silencieux

Appuyez longuement sur le bouton "TEMPÉRATURE DU SIÈGE" pour activer/désactiver le mode silencieux.

Désodorisation automatique

Appuyez longuement sur la touche "HALF FLUSH" pour activer/désactiver la fonction de désodorisation automatique. Lorsque la fonction de désodorisation automatique est activée, elle commence à désodoriser lorsque l'utilisateur est assis et s'arrête lorsque l'utilisateur quitte l'appareil après 3 secondes. La fonction de désodorisation automatique s'arrête automatiquement pendant le séchage. (Cette fonction ne s'applique qu'aux produits dotés de la fonction de désodorisation automatique. Cette fonction est activée par défaut).

Fonction de stérilisation

Pour activer la fonction de stérilisation du plasma, maintenez le bouton "SECHAGE" enfoncé pendant quelques secondes lorsque vous n'êtes pas assis et que le Rinçage/séchage est désactivé. Cette fonction s'arrête automatiquement au bout de 2 heures, si vous appuyez sur un autre bouton ou si vous vous asseyez pendant ce temps. (Cette fonction ne s'applique qu'aux produits dotés d'une fonction de stérilisation).

Bouton de pré-mouillage automatique

Pour activer ou désactiver la fonction de pré-mouillage automatique, maintenez le bouton "ARRET" enfoncé et appuyez sur le bouton "TEMPÉRATURE DU SECHOIR". La fonction de pré-mouillage sera exécutée lorsque vous êtes détecté comme étant assis. (Cette combinaison de boutons ne s'applique qu'aux toilettes dotées de la fonction de pré-mouillage automatique).

Interrupteur à pédale

Pour activer ou désactiver la fonction de détection du pied, maintenez le bouton "ARRÊT" enfoncé et appuyez sur le bouton "CHASSE PLEINE". La fonction de détection du pied ne fonctionne pas lorsque vous êtes assis.

Correspondance des codes APP

Appuyez sur la touche "ARRET" et maintenez-la enfoncée, puis appuyez sur la touche "V" pour lancer la recherche de codes APP (cette combinaison de touches ne s'applique qu'aux produits dotés de la fonction APP).

Rinçage du réservoir d'eau avec couvercle électronique

Appuyez d'abord sur la touche "ARRET" et maintenez-la enfoncée, puis appuyez sur la touche "température de l'eau" pour lancer le rinçage du réservoir d'eau avec couvercle électronique. (Cette combinaison de touches ne s'applique qu'aux toilettes équipées d'un réservoir d'eau avec couvercle électronique).

Remarque.

- L'avertisseur sonore émet un "BIP" lorsque l'utilisateur appuie sur une touche, ce qui signifie que l'unité principale reçoit le signal et effectue l'opération en conséquence. Si l'avertisseur ne retentit pas, cela signifie que l'unité principale ne reçoit pas le signal, veuillez ajuster la direction de la télécommande et réappuyer sur le bouton.
- En cas de coupure de courant pendant l'opération de pulvérisation de la lance, la lance ne peut pas revenir à sa place, veuillez attendre que le courant soit rétabli. En cas de coupure de courant prolongée, repoussez doucement la lance à la main. Ne poussez pas fort pour éviter d'endommager la lance et la machine électrique.
- Le corps doit toucher le siège et le buzzer sonne "CLIC", ce qui signifie que les fonctions de Rinçage avant, de Rinçage arrière et de séchage sont en cours d'exécution. La buse continue de pulvériser pendant 1 à 2 secondes après que l'utilisateur se soit levé pendant l'opération de pulvérisation, veuillez donc appuyer sur le bouton "ARRET" avant de vous lever.



Merci d'avoir choisi les produits de WoodBridge !

Téléphone du service clientèle : 562-229-0088. (du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h, heure du Pacifique)

Ou par Email : help@woodbridgebath.com

www.woodbridgebath.com

ASVFKF0321003A-1.1