

# 14 467

## ATRIO

Pressure Balance Shower Valve Trim

Garniture pour soupape de douche à pression équilibrée

Válvula de ducha equilibrada a presión

---

### OWNERS MANUAL

### MANUEL DU PROPRIÉTAIRE


### MANUAL DEL USUARIO

---

For use with shower heads rated at 4.9 L/min (1.3 gpm) or higher.

Pour une utilisation avec des têtes de douche évaluées à 4,9 L / min (1,3 gpm) ou plus.

Para uso con cabezales de ducha de 4,9 L / min (1,3 gpm) o superior.

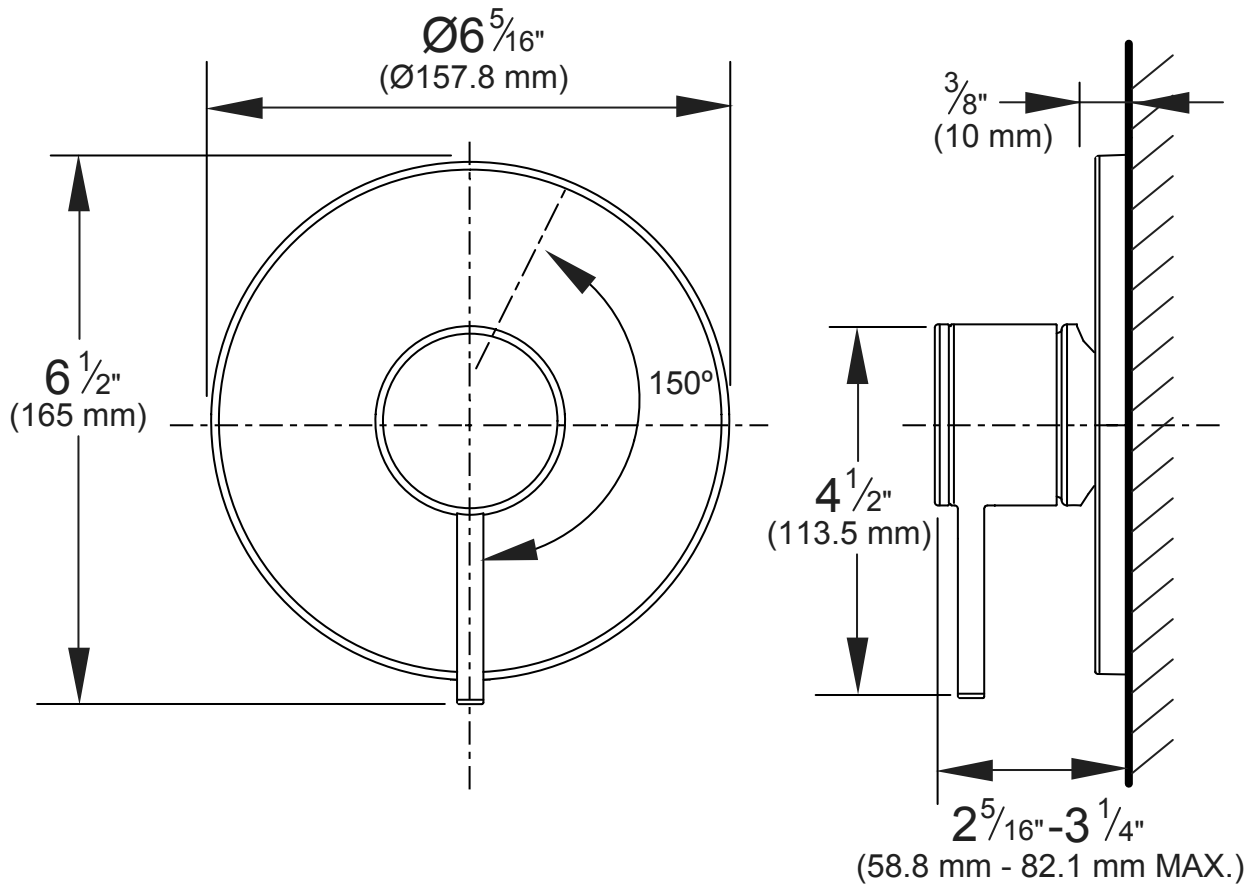

14 467


**Atrio**

Pressure Balance Shower Valve Trim  
 Garniture pour soupape de douche à pression équilibrée  
 Válvula de ducha equilibrada a presión


Pure Freude  
 an Wasser




**1 CARTRIDGE INSTALLATION**

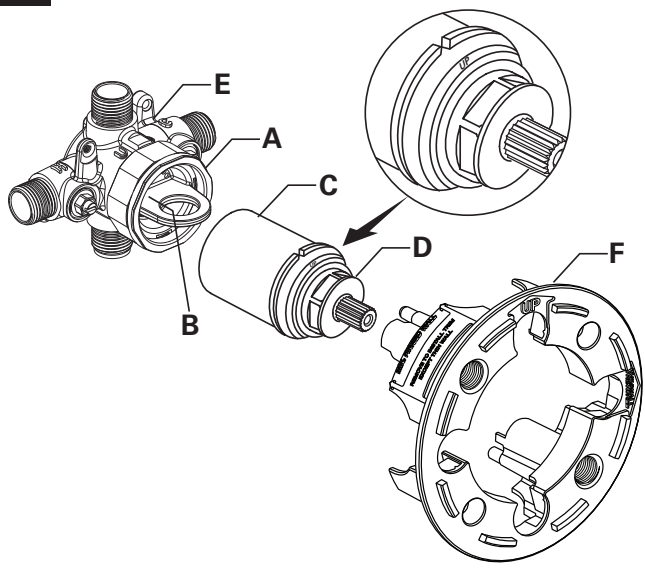


**2 STANDARD WALL INSTALL**

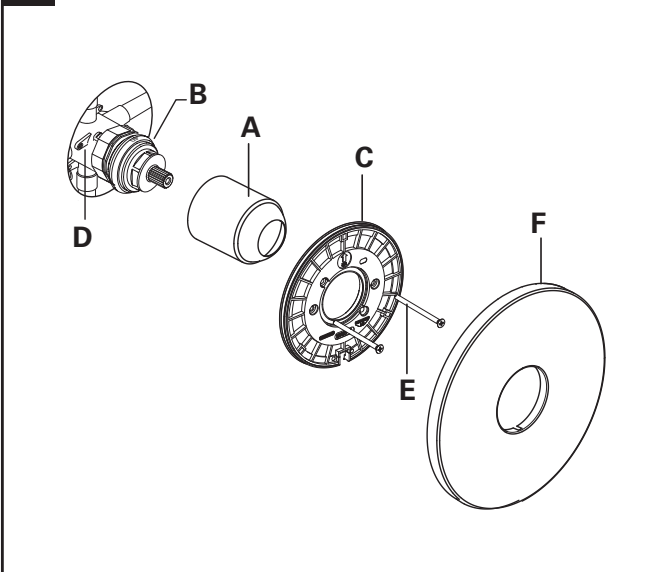


**3 THIN WALL INSTALL**

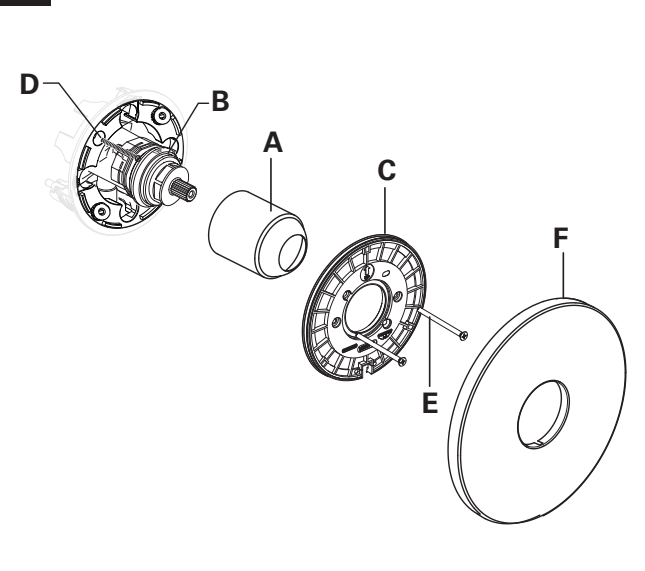


**4**

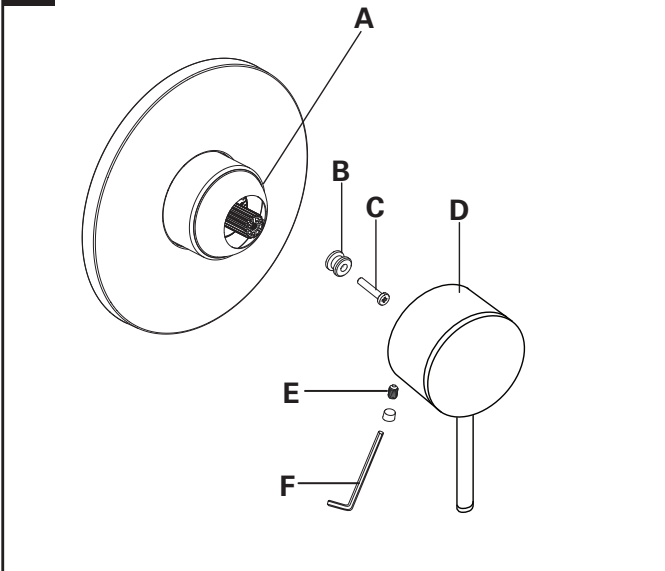

**5**

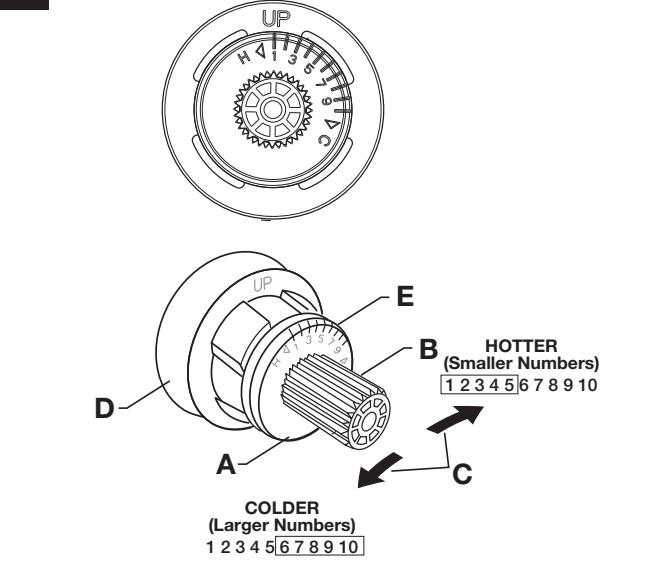

**6**

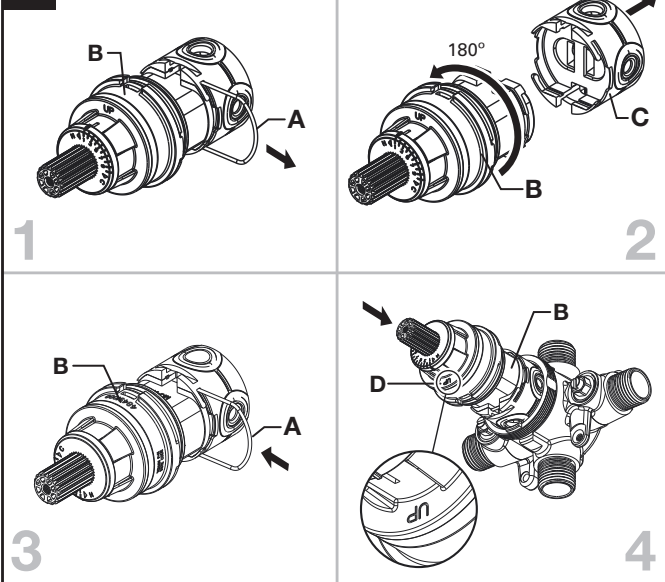

## Installation Instructions

### 1. CARTRIDGE INSTALLATION

- Remove PLASTER GUARD (F) (Keep it installed for thin wall Installation).
- Remove BONNET NUT (A) by unthreading it Counter clockwise. Remove FLUSH PLUG (B).
- Remove PROTECTIVE HOUSING (C) from CARTRIDGE (D). Install with "UP" text on top.
- Reinstall BONNET NUT (A) onto VALVE BODY (E) and tighten firmly.

### 2. TRIM INSTALLATION (STANDARD WALL INSTALLATION)

- Push Valve Cover (A) over Valve Cartridge (B) until it is seated against the stop.
- Place Escutcheon Holder (C) over Valve Cover (A).

Line up holes in Escutcheon Holder (C) with Threaded Tabs (D) on VALVE.

- Install Mounting Screws (E) through Escutcheon Holder (C) and into Threaded Tabs (D). Tighten Mounting Screws (E) securely.
- Place Escutcheon (F) over Escutcheon Holder (C) and push evenly for a snap fit.

### 3. TRIM INSTALLATION (THIN WALL INSTALLATION)

- Push Valve Cover (A) over Valve Cartridge (B) until it is seated against the stop.
- Place Escutcheon Holder (C) over Valve Cover (A).

Line up holes in Escutcheon Holder (C) with Threaded Tabs (D) on VALVE.

- Install Mounting Screws (E) through Escutcheon Holder (C) and into Threaded Tabs (D). Tighten Mounting Screws (E) securely.
- Place Escutcheon (F) over Escutcheon Holder (C) and push evenly for a snap fit.

### 4. HANDLE INSTALLATION

- Install Handle Adapter (A) onto Valve Stem (B).
- Install Handle Screw (C) and tighten.
- Align Handle (D) and push onto Handle Adapter (A).
- Tighten Set Screw (E) with Hex Wrench (F) supplied with trim kit.

## Instructions d'installation

### 1. INSTALLATION DE LA CARTOUCHE

- Enlevez le PROTÈGE-PLÂTRE (F) (ou laissez-le si le mur est mince).
- Enlevez l'ÉCROU DE CHAPEAU (A) en le dévissant dans le sens antihoraire. Tournez la BONDE DE PURGE (B).
- Enlevez le BOÎTIER PROTECTEUR (3) de la CARTOUCHE (C). Installez la cartouche en orientant le mot « UP » vers le haut.
- Réinstallez l' ÉCROU DE CHAPEAU (A) dans le CORPS DE ROBINETTERIE (E) et serrez-le à la main.

### 2. INSTALLATION DE LA GARNITURE (INSTALLATION SUR STANDARD MUR)

- Poussez la Couverture de la Valve (A) sur la Cartouche de la Valve (B) jusqu'à ce qu'elle repose contre la butée.
- Placez le Porte-Écusson (C) sur la Couverture de la Valve (A). Alineez les trous dans le Porte-Écusson (C) avec les Languettes Filetées (D) sur la Valve.
- Installez les Vis de Montage (E) dans le Porte-Écusson (C) et sur les Porte-Écusson (C). Serrez les VIS de manière sécuritaire.
- Placez l'Écusson (F) sur le Porte-Écusson (C), et poussez de façon égale pour qu'il s'enclenche.

### 3. INSTALLATION DE LA GARNITURE (INSTALLATION SUR MUR MINCE)

- Poussez la Couverture de la Valve (A) sur la Cartouche de la Valve (B) jusqu'à ce qu'elle repose contre la butée.
- Placez le Porte-Écusson (C) sur la Couverture de la Valve (A). Alineez les trous dans le Porte-Écusson (C) avec les Languettes Filetées (D) sur la Valve.
- Installez les Vis de Montage (E) dans le Porte-Écusson (C) et sur les Porte-Écusson (C). Serrez les VIS de manière sécuritaire.
- Placez l'Écusson (F) sur le Porte-Écusson (C), et poussez de façon égale pour qu'il s'enclenche.

### 4. INSTALLATION DE LA POIGNÉE

- Installez l'Adaptateur de la Poignée (A) sur la Tigu du Robinet (B).
- Installez la Vis de la Poignée (C) et serrez.
- Alinez la Poignée (D) et poussez-la sur l' Adaptateur de la Poignée (A).
- Serrez la Vis de Pression (E) avec la Clé Hexagonale (F) fournie dans l'ensemble de garniture.

## Instrucciones de Instalación

### 1. INSTALACIÓN DEL CARTUCHO

- Retire el protector de yeso (F) (Déjelo instalado en las instalaciones en pared delgada).
- Retire la TUERCA TAPA (A) desenroscándola en sentido antihorario. Retire el TAPÓN DE DESCARGA (B).
- Retire el ARMAZÓN PROTECTOR (C) del CARTUCHO (D). Instale con el texto "ARRIBA" (UP) arriba.
- Vuelva a instalar la TUERCA TAPA (A) en el CUERPO DE LA VÁLVULA (E) y ajuste a mano.

### 2. INSTALACIÓN DEL ACCESORIO (INSTALACIÓN EN PARED ESTÁNDAR)

- Empuje la Tapa de la Válvula (A) sobre el Cartucho de la Válvula (B) hasta que esté apoyada en el cierre.
- Coloque el Protector del Chapetón (C) sobre la Tapa de la Válvula (A). Alinee los orificios del Protector del Chapetón (C) con las Lengüetas Roscadas (D) sobre la Válvula.
- Instale los Tornillos de Montaje (E) a través del Protector del Chapetón (C) en las Lengüetas Roscadas (D). Ajuste firmemente los Tornillos.
- Coloque el Chapetón (F) sobre el Protector del Chapetón (C) y empuje de manera uniforme para que encaje bien.

### 3. INSTALACIÓN DEL ACCESORIO (INSTALACIÓN EN PARED DELGADA)

- Empuje la Tapa de la Válvula (A) sobre el Cartucho de la Válvula (B) hasta que esté apoyada en el cierre.
- Coloque el Protector del Chapetón (C) sobre la Tapa de la Válvula (A). Alinee los orificios del Protector del Chapetón (C) con las Lengüetas Roscadas (D) sobre la Válvula.
- Instale los Tornillos de Montaje (E) a través del Protector del Chapetón (C) en las Lengüetas Roscadas (D). Ajuste firmemente los Tornillos.
- Coloque el Chapetón (F) sobre el Protector del Chapetón (C) y empuje de manera uniforme para que encaje bien.

### 4. INSTALACIÓN DE LA MANIJA

- Instale el Adaptador de Manija (A) en el Cuerpo de la Válvula (B).
- Instale los Tornillos para Manijas (C) y ajuste.
- Alinee la Manija (D) y empujela en el Adaptador de Manija (A).
- Ajuste el Tornillo de ajuste (E) usando la Llave Hexagonal (F) suministrada con el conjunto del accesorio.

14 467

**Atrio**

Pressure Balance Shower Valve Trim  
Garniture pour soupape de douche à pression équilibrée  
Válvula de ducha equilibrada a presión

Pure Freude  
an Wasser



## Installation Instructions

### 5. ADJUST HOT LIMIT STOP

- By restricting HANDLE rotation and limiting the amount of hot water allowed to mix with the cold, the HOT LIMIT SAFETY STOP (A) reduces risk of accidental scalding. To set the maximum hot water temperature of your faucet valve, adjust the setting on the HOT LIMIT SAFETY STOP (A).
- Turn CARTRIDGE STEM (B) to the OFF position (coldest setting) before making adjustment to HOT LIMIT STOP (C).
- Pull forward and rotate counterclockwise one number to limit hot watertemperature. Use NUMBERS (E) on CARTRIDGE (D) on HOT LIMIT STOP (C) for indication.

### 6. BACK TO BACK INSTALLATION

- Remove Pin (A) from Cartridge (B) by pulling.
- Separate Manifold (C) from Cartridge (B) by pulling.
- Rotate Cartridge (B) 180 degrees and reinstall Manifold (C) with Pin (A).
- The "up" text (D) should now be facing downward during installation of the cartridge (B).

### CARE AND CLEANING:

**Do:** Simply rinse the product clean with clear water, dry with a soft cotton flannel cloth.

**Do Not:** Clean the product with soaps, acid, polish, abrasives, harsh cleaners, or a cloth with a coarse surface.

## Instructions d'installation

### 5. RÉGLAGE DU LIMITEUR D'EAU CHAUDE

- En limitant la rotation de la POIGNÉE et en limitant la quantité d'eau chaude qui se mélange à l'eau froide, L'ARRÊT DE SÉCURITÉ THERMIQUE (A) réduit le risque de brûlure. Pour régler la température maximale de l'eau de ce robinet, ajuster le paramètre de L'ARRÊT DE SÉCURITÉ THERMIQUE (A).
- Tournez la TIGE DE CARTOUCHE (B) à la position OFF (le réglage le plus froid) avant de régler LE DISPOSITIF DE SÉCURITÉ ANTI-BRÛLURE (C). Tirez vers l'avant et tournez dans le sens antihoraire, en passant d'un chiffre à l'autre, pour régler la température maximale. Guidez-vous des CHIFFRES (E) inscrits sur la CARTOUCHE (D) sur LE DISPOSITIF DE SÉCURITÉ ANTI-BRÛLURE (C).

### 6. INSTALLATION INVERSÉE

- Retirer l'épingle (A) de la cartouche (B) en tirant.
- Séparer le collecteur (C) de la cartouche (B) en tirant.
- Faire tourner la cartouche (B) de 180 degrés et réinstaller le collecteur (C) à l'aide de l'épingle (A).
- L'inscription « up » (D) doit maintenant être tournée vers le bas pendant l'installation de la cartouche (B).

### INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN :

**À FAIRE :** Simplement rincer le robinet avec de l'eau propre, sécher avec un chiffon doux en coton.

**À NE PAS FAIRE :** Nettoyer avec des savons, de l'acide, des produits à polir, des détergents abrasifs ou un chiffon à gros grains.

## Instrucciones de Instalación

### 5. AJUSTAR CIERRE DE LÍMITE DE AGUA CALIENTE

- Al restringir la rotación de la MANIJA y limitar la cantidad de agua caliente que se permite mezclar con la fría, el CIERRE DE SEGURIDAD DE LÍMITE DE AGUA CALIENTE (A) reduce el riesgo de quemaduras accidentales. Para establecer la temperatura máxima para el agua caliente de la válvula de su llave, ajuste la configuración en el CIERRE DE SEGURIDAD DE LÍMITE DE AGUA CALIENTE (A).
- Gire el CUERPO DEL CARTUCHO (B) a la posición APAGADO (configuración más fría) antes de ajustar el CIERRE DE LÍMITE DE AGUA CALIENTE (C).
- Tire hacia adelante y rote en sentido antihorario un número para limitar la temperatura del agua caliente. Use los NÚMEROS (E) en el CARTUCHO (D) en el CIERRE DE LÍMITE DE AGUA CALIENTE (C) para seleccionar.

### 6. INSTALACIÓN EN OPOSICIÓN

- Jale para retirar la chaveta (A) del cartucho (B).
- Jale para separar el distribuidor de agua (C) del cartucho (B).
- Rote el cartucho (B) 180 grados e reinstale el distribuidor de agua (C) con la chaveta (A).
- La palabra "up" (D) debe estar mirando hacia abajo durante la instalación del cartucho (B).

### PARA EL CUIDADO:

**Debe:** Lavar el producto sólo con agua limpia. secar con un paño suave de algodón.

**No Debe:** Limpiar el producto con jabones, ácido, productos para pulir, abrasivos, limpiadores duros ni con un paño grueso.

14 467

**Atrio**

Pressure Balance Shower Valve Trim

Garniture pour soupape de douche à pression équilibrée

Válvula de ducha equilibrada a presión

Pure Freude  
an Wasser




**14 467 Atrio Pressure Balance  
Shower Valve Trim**

1 – 48491000 PBV control cartridge US,  
Cartouche de commande à pression équilibrée  
AU, Cartucho de control PBV US

**Parts/Assembly  
Ensemble/Pièces  
Unidad/de Partes**

**000** = Chrome, Chrome, Cromo

**EN0** = Brushed Nickel, Nickel Brossé,  
Niquel Cepillado

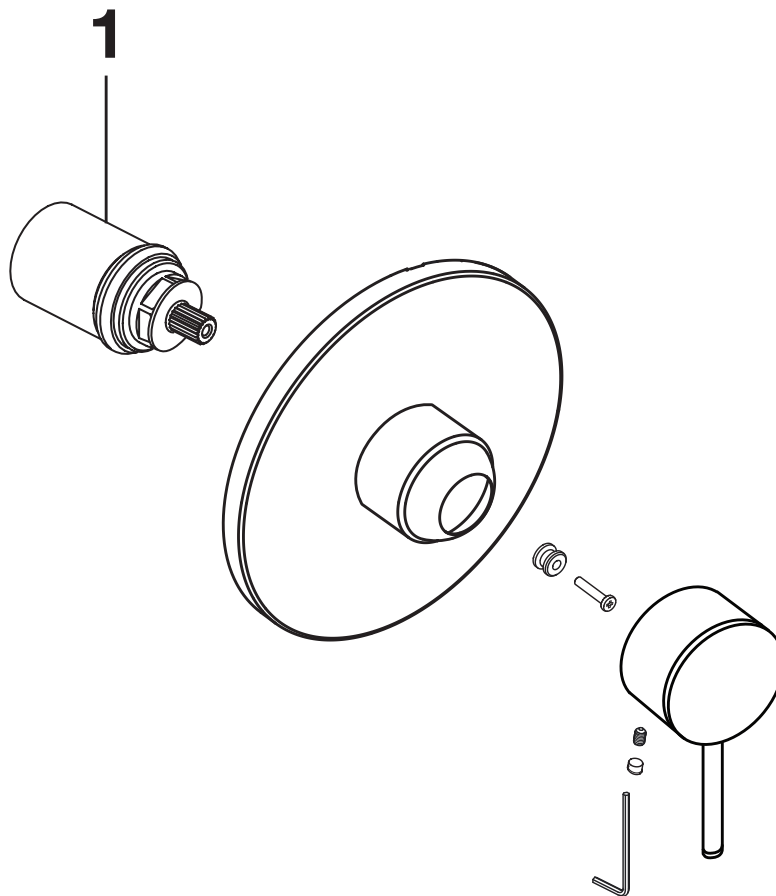

+1 800 4447643  
grohetechcare.com

[www.grohe.com](http://www.grohe.com)



+1 888 6447643  
info@grohe.ca

14 467

**Atrio**



Pressure Balance Shower Valve Trim  
Garniture pour soupape de douche à pression équilibrée  
Válvula de ducha equilibrada a presión

Pure Freude  
an Wasser







29 900  
29 901

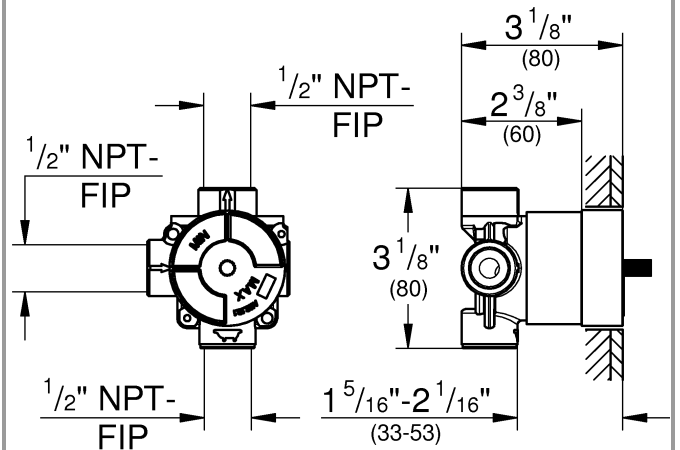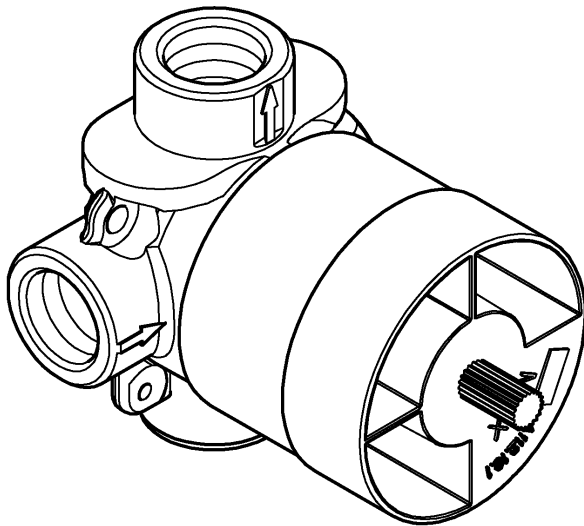

29 902  
29 903

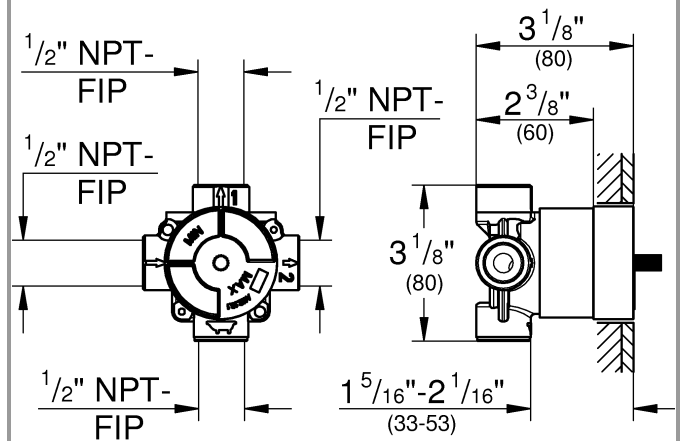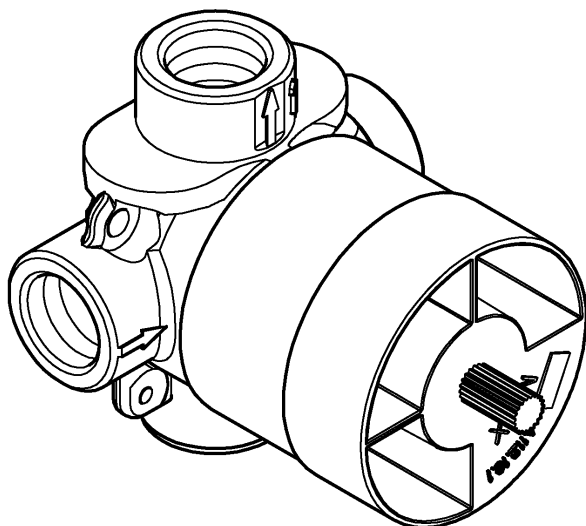

1




2 - 3



4




5










29 900  
29 901

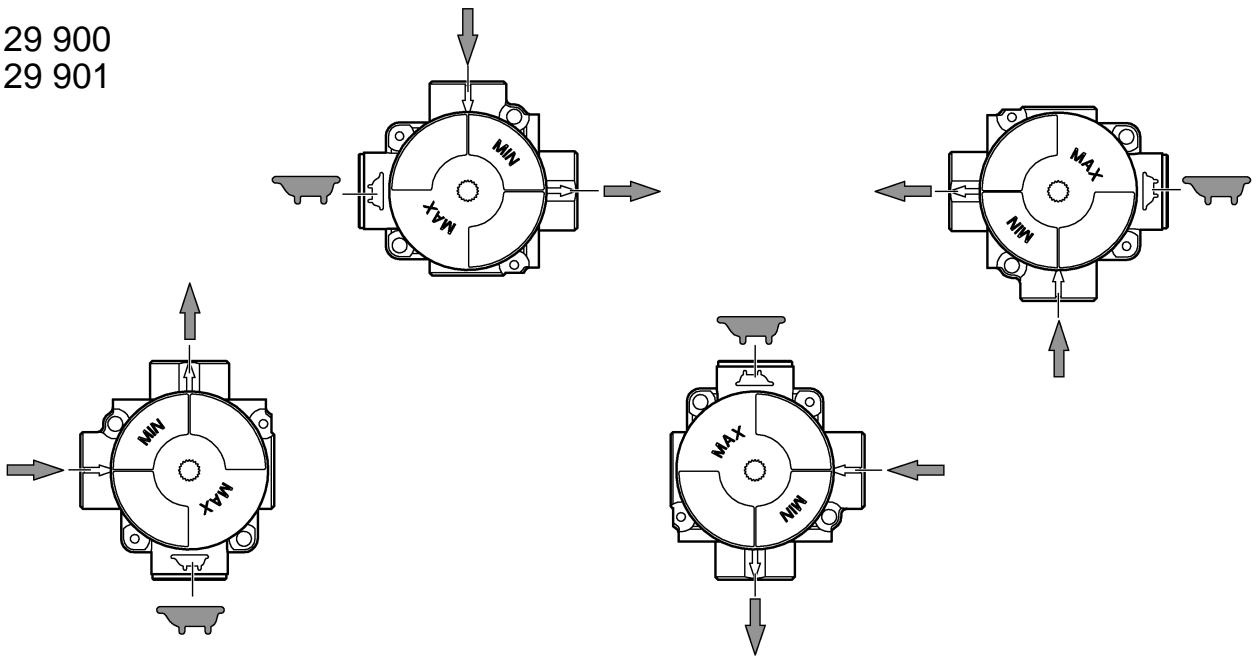

29 902  
29 903

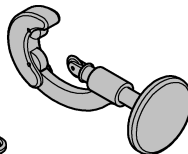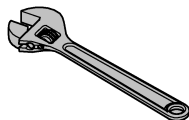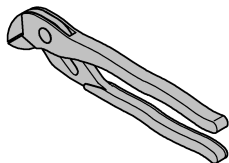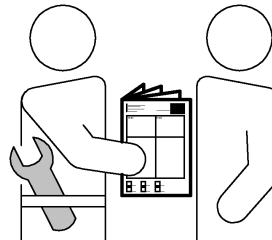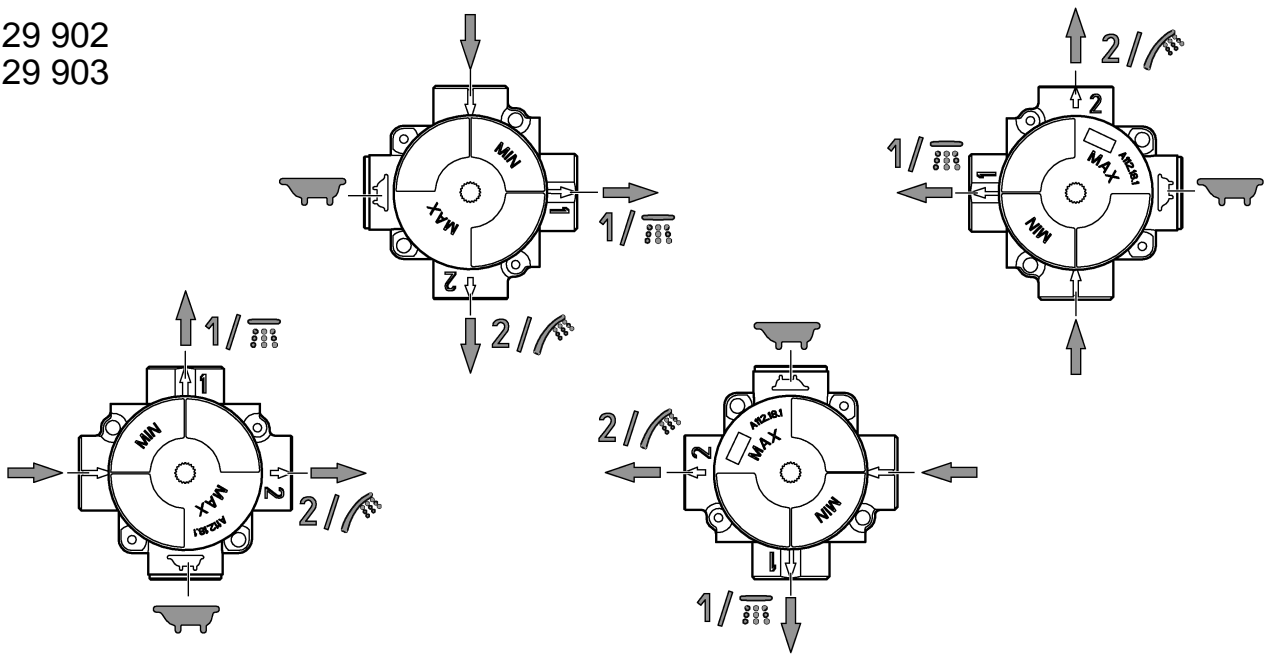


Thread Seal Tape  
Ruban pour joint filetés  
Cinta de roscas









2

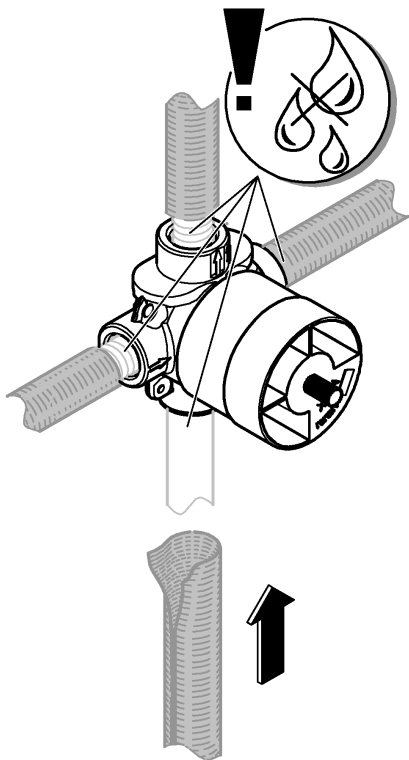

3

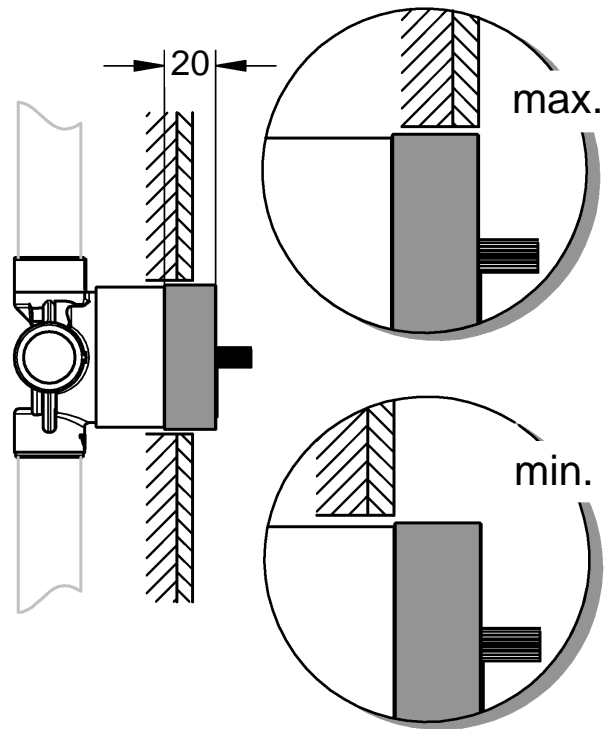



4

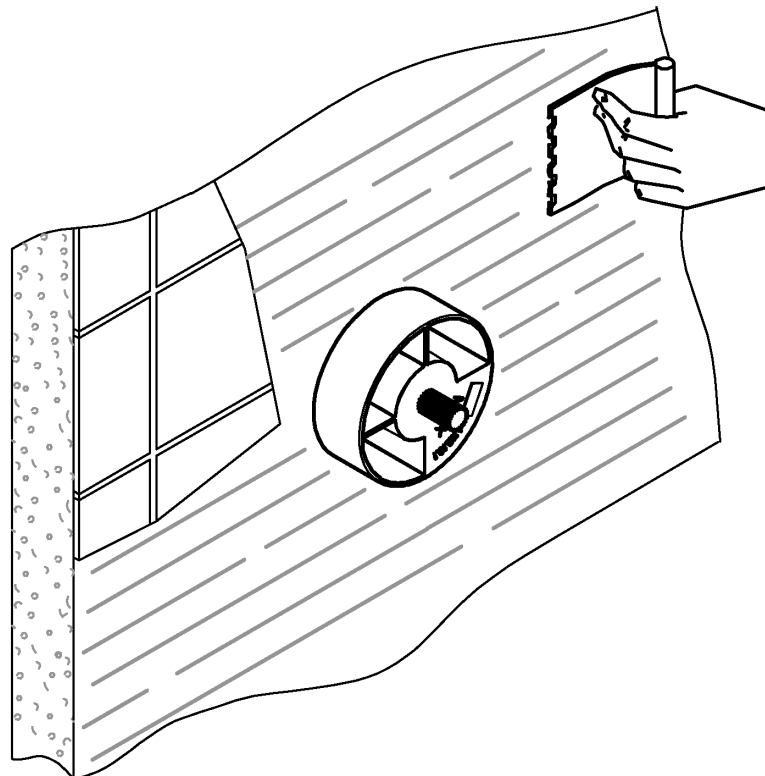



29 900  
29 901  
29 902  
29 903

THREE WAY BODY  
CORPS À TROIS VOIES  
CUERPO DE TRES VÍAS

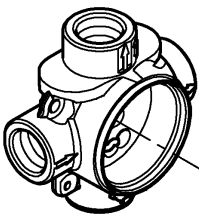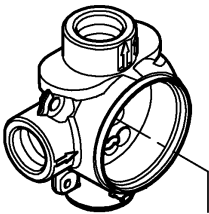


FIVE WAY BODY  
CORPS À CINQ VOIES  
CUERPO DE CINCO VÍAS

M964432-0070A

DISCRETE OUTLETS  
SORTIES DISCRÉTES (29 900 / 29 902)  
SALIDAS DISCRETAS

M964434-0070A

SHARED OUTLETS  
SORTIES PARTAGÉES (29 901 / 29 903)  
FLUJO COMPARTIDO

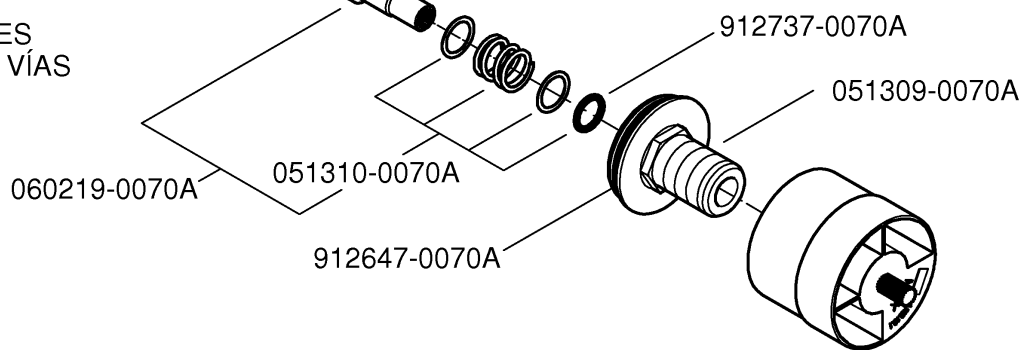

## English

Flush piping system prior and after installation of faucet thoroughly!

### Roughing-in:

**!Caution! Do not seal any outlets. Diverter cannot be used as a stop valve.**

- The port with the bath tub picture is the high flow.
- The diverter can be installed with the inlet rotated in any position.

**!Caution! Do not solder near the valve. Damage to the seals may occur. Do not seal any outlets. This diverter cannot be used as a stop valve.**

### Notes:

- For support use pipe braces secured to wooden braces.

**Replacement parts**, see page 4 (\* = special accessories).

### Care

Instructions for care of this faucet will be found in the Limited Warranty supplement.

## Français

Bien rincer les canalisations avant et après l'installation!

### Ajustement:

**!Attention! Aucun bouchon ne doit être installé sur les sorties. Cet inverseur ne doit pas être utilisé comme clapet anti-retour.**

- L'orifice avec une image de baignoire correspond au débit élevé.
- L'inverseur peut être installé avec l'entrée tournée sur n'importe quelle position.

**!Attention! Ne pas souder près du robinet. Les joints d'étanchéité pourraient être endommagés. Aucun bouchon étanche ne doit être installé sur les sorties. Cet inverseur ne peut être utilisé comme clapet anti-retour.**

### Remarques:

- Pour maintenir en place, utiliser des supports à tuyau fixés sur les supports en bois.

**Pièces de rechange**, voir page 4 (\* = accessoires spéciaux).

### Entretien

Vous trouverez les instructions d'entretien de ce mitigeur dans le supplément Garantie Limitée.

## Español

¡Purgar a fondo el sistema de tuberías antes y después de la instalación!

### Presentación:

**¡Precaución! No selle ninguna salida. El desviador no puede usarse como válvula de tope.**

- El puerto con la imagen de la tina de baño es el de flujo alto.
- El desviador puede instalarse con la entrada girada en cualquier posición.

**¡Precaución! No suelde cerca de la válvula. Se pueden dañar los sellos. No selle ninguna salida. Este desviador no puede usarse como válvula de tope.**

### Notas:

- Como apoyo, use ménsulas de tubería aseguradas a ménsulas de madera.

**Componentes de sustitución**, véase la página 4 (\* = accesorios especiales).

### Cuidados periódicos

En el suplemento Garantía a Limitada encontrará las instrucciones relativas al cuidado de esta batería.

USA


& +1 800 4447643  
us-customerservice@grohe.com

www.grohe.com



CDN

& +1 888 6447643  
info@grohe.ca

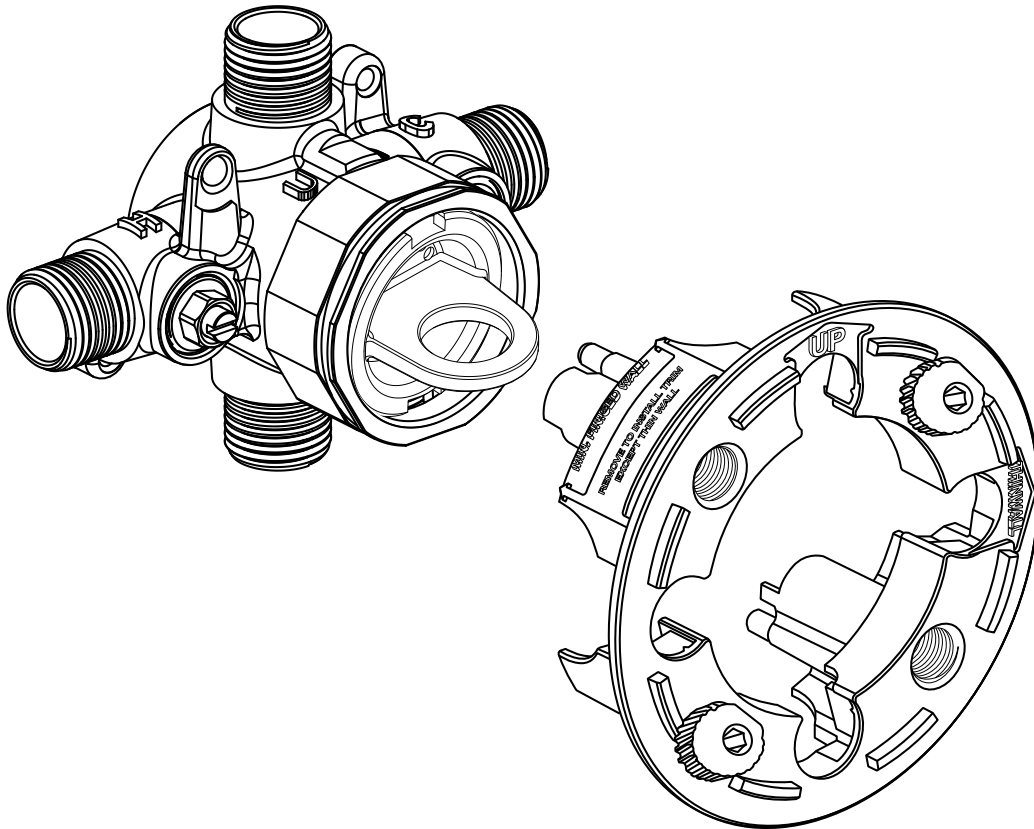

# 35 11X GROHSAFE 3.0

Shower Rough-In Valve with Service Stops

Robinet brut de douche avec robinets d'arrêt d'entretien

Válvula sin acabado para ducha con válvulas de cierre

---



**OWNERS MANUAL**  
**MANUEL DU PROPRIÉTAIRE**  
**MANUAL DEL USUARIO**

---

**35 110 000**


**INLETS**  
1/2" NOM.  
COPPER SWEAT  
OR 1/2" NPT

**OUTLETS**  
1/2" NOM.  
COPPER SWEAT  
OR 1/2" NPT

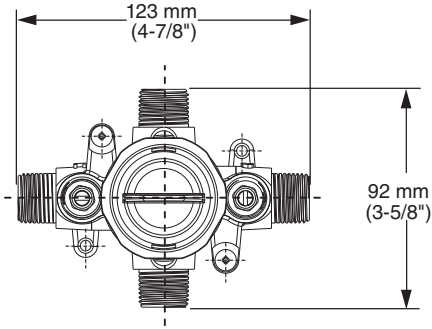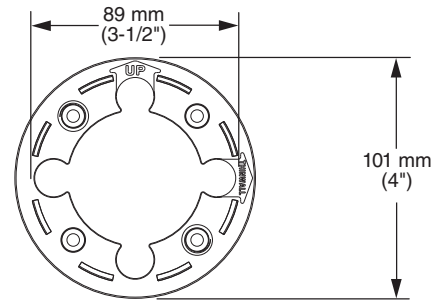**PLASTER GUARD****35 113 000**


**INLETS**  
1/2" STUB OUT

**OUTLETS**  
1/2" STUB OUT

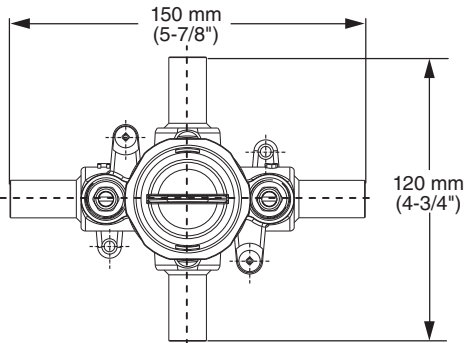**35 114 000**


**INLETS**  
1/2" NOM.  
CPVC

**OUTLETS**  
1/2" NOM.  
COPPER SWEAT  
or 1/2" NPT

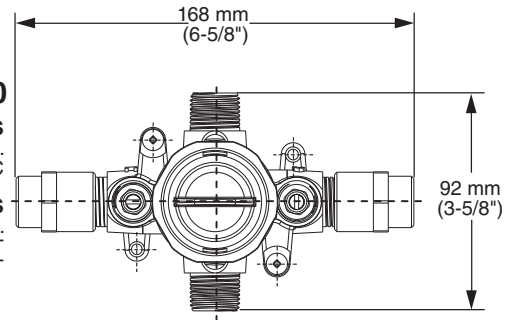**35 111 000**


**INLETS**  
1/2" CRIMP PEX  
(ASTM F1807-2)

**OUTLETS**  
1/2" NOM.  
COPPER SWEAT  
or 1/2" NPT

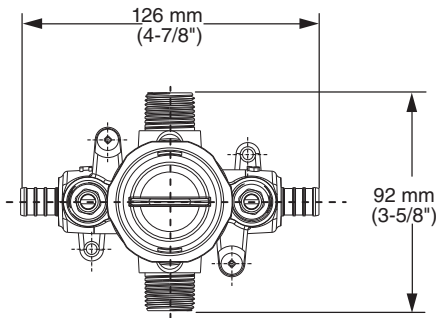**35 115 000**


**INLETS**  
1/2" CRIMP PEX  
(ASTM F1807-2)

**OUTLETS**  
1/2" NOM.  
COPPER SWEAT  
or 1/2" NPT

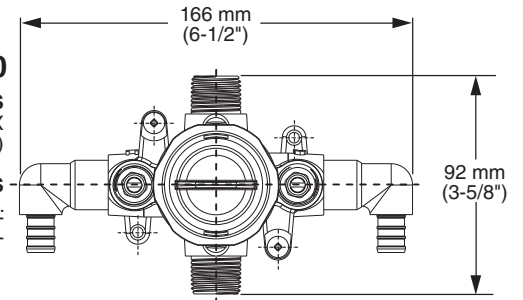**35 112 000**


**INLETS**  
1/2" COLD  
EXPANSION PEX  
(ASTM F1960)

**OUTLETS**  
1/2" NOM.  
COPPER SWEAT  
or 1/2" NPT

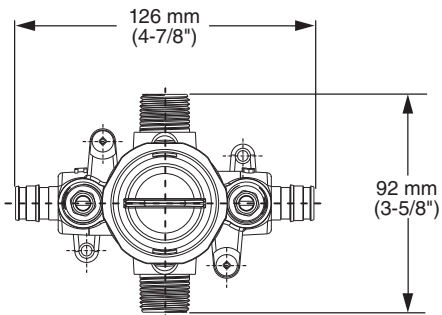**35 116 000**

**INLETS**  
1/2" COLD EXPANSION  
PEX  
(ASTM F1960)

**OUTLETS**  
1/2" NOM.  
COPPER SWEAT  
or 1/2" NPT

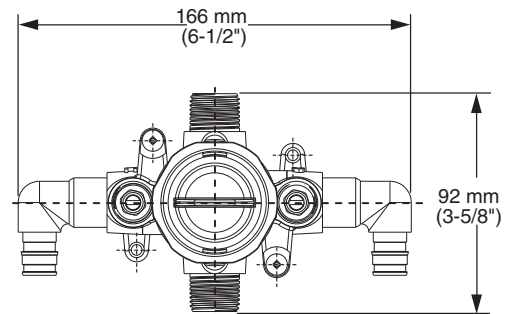


## 35 11X GROHSAFE 3.0

Shower Rough-In Valve with Service Stops  
Robinet brut de douche avec robinets d'arrêt d'entretien  
Válvula sin acabado para ducha con válvulas de cierre


Pure Freude  
an Wasser



# STANDARD WALL INSTALLATION

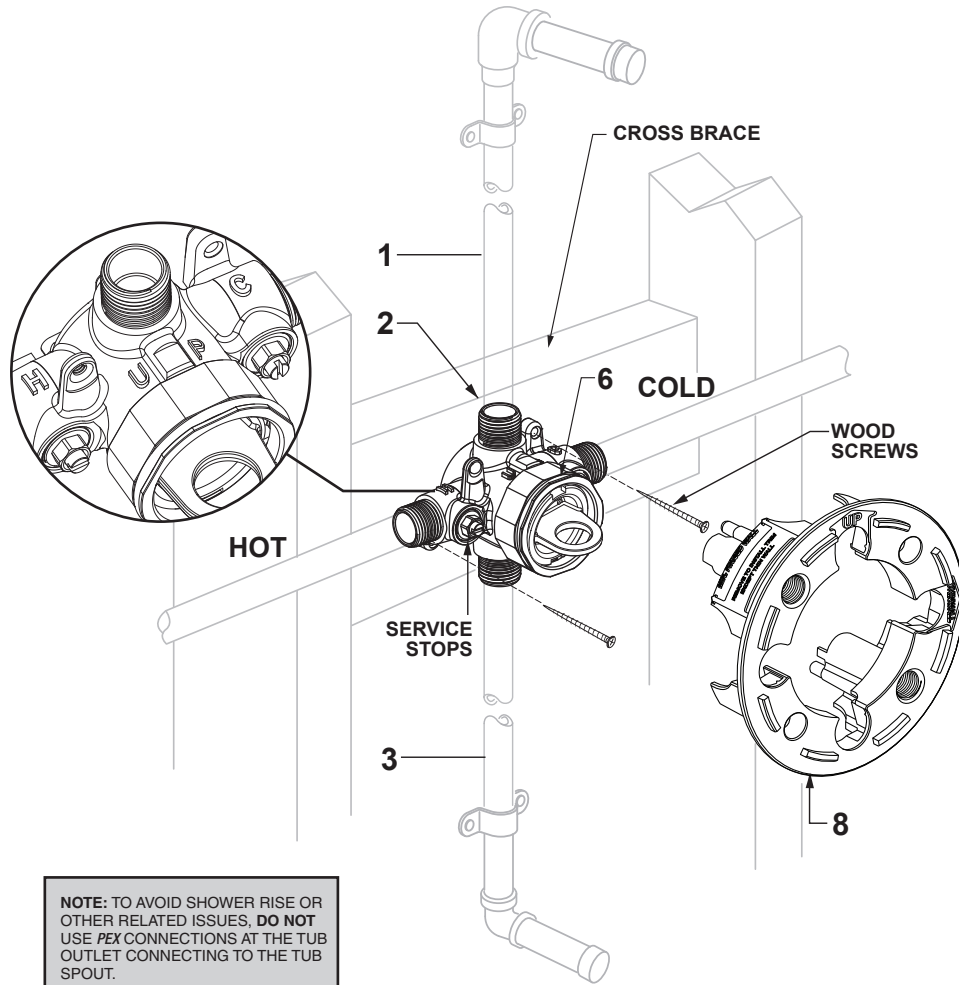

# SIDE VIEW

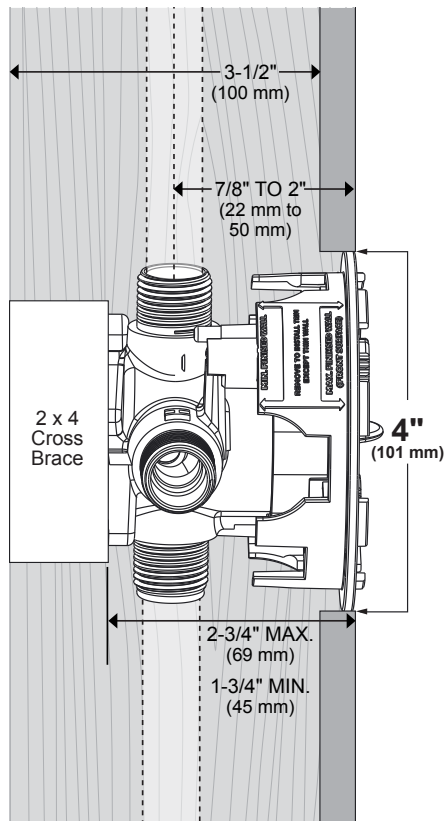

## STANDARD WALL INSTALLATION

### CAUTION

Turn off hot and cold water supplies before beginning.

- Remove the PLASTER GUARD (8) for proper installation.
- Mount VALVE BODY to cross brace (2" X 4") with-in wall. Use wood screws to secure VALVE BODY to brace.
- Connect HOT and COLD water supplies per connection method of selected valve.
- Connect RISER PIPE (1) to VALVE BODY (2) top outlet marked "UP".
- Connect TUB FILLER PIPE (3) to bottom outlet.
- Install PLASTER GUARD (8) back onto the valve. Only remove PLASTER GUARD (8) when ready to install trim Kit.
- Finished wall should allow for a 4" diameter opening (Use PLASTER GUARD for guidance)
- Service stops are primarily used to shut water off. To shut "HOT" or "COLD" water using a flat head screw driver, turn the head of the screw vertically. And to turn the water back on, turn the screw horizontally.

## INSTALLATION MURALE STANDARD

### MISE EN GARDE

Fermez l'alimentation en eau chaude et en eau froide avant de commencer.

- Retirer l'OBTURATEUR DE PLÂTRAGE (8) pour une bonne installation.
- Monter le CORPS DE ROBINET sur le croisillon (2 po X 4 po) dans le mur. Fixer le CORPS DE ROBINET au croisillon à l'aide des vis de bois.
- Raccorder les alimentations en eau CHAUDE et FROIDE en suivant la méthode correspondant au robinet sélectionné.
- Raccorder la COLONNE MONTANTE (1) à la sortie supérieure du CORPS DE ROBINET (2) marquée « UP ».
- Raccorder le TUYAU DE DÉVERSEUR (3) à la sortie inférieure.
- Replacer L'OBTURATEUR DE PLÂTRAGE (8) sur le robinet. Ne retirer L'OBTURATEUR DE PLÂTRAGE (8) que lorsque l'on est prêt à procéder à l'installation de l'ensemble de garniture.
- Le mur fini doit pouvoir accueillir une ouverture de 4 po de diamètre (se guider à l'aide de L'OBTURATEUR DE PLÂTRAGE)
- Les robinets d'arrêt d'entretien sont principalement utilisés pour couper l'arrivée d'eau. Pour fermer l'eau « CHAUDE » ou « FROIDE » à l'aide d'un tournevis plat, tourner la tête de la vis verticalement. Pour ouvrir l'arrivée d'eau, tourner la vis horizontalement.

## INSTALACIÓN EN PARED ESTÁNDAR

### PRECAUCIÓN:

Apague los suministros de agua caliente y fría antes de comenzar.

- Retire el PROTECTOR DE YESO (8) para una instalación adecuada.
- Monte el CUERPO DE LA VÁLVULA en el soporte transversal (2" X 4") en la pared. Utilice tornillos para madera para fijar el CUERPO DE LA VÁLVULA al soporte.
- Conecte los suministros de agua caliente y fría según el método de conexión de la válvula seleccionada.
- Conecte la TUBERÍA DE SUBIDA (1) a la salida superior del CUERPO DE LA VÁLVULA (2) marcada "UP" (arriba).
- Conecte la TUBERÍA DE SALIDA DE LA TINA (3) a la salida inferior.
- Vuelva a instalar el PROTECTOR DE YESO (8) en la válvula. Retire el PROTECTOR DE YESO (8) únicamente cuando esté listo para instalar el kit de chapetón.
- La pared terminada debe permitir una apertura de 4" de diámetro (Use el PROTECTOR DE YESO como guía).
- Las válvulas de cierre se utilizan principalmente para detener el flujo de agua. Para cerrar el agua "CALIENTE" o "FRÍA" con un destornillador de cabeza plana, gire la cabeza del tornillo verticalmente. Para abrir el agua nuevamente, gire el tornillo horizontalmente.

## 35 11X GROHSAFE 3.0

Shower Rough-In Valve with Service Stops  
Robinet brut de douche avec robinets d'arrêt d'entretien  
Válvula sin acabado para ducha con válvulas de cierre


Pure Freude  
an Wasser






# THIN WALL INSTALLATION

(FOR ALL TRIMS EXCEPT ALLURE, EUROCUBE, GRANDERA, AND PLUS TRIMS)

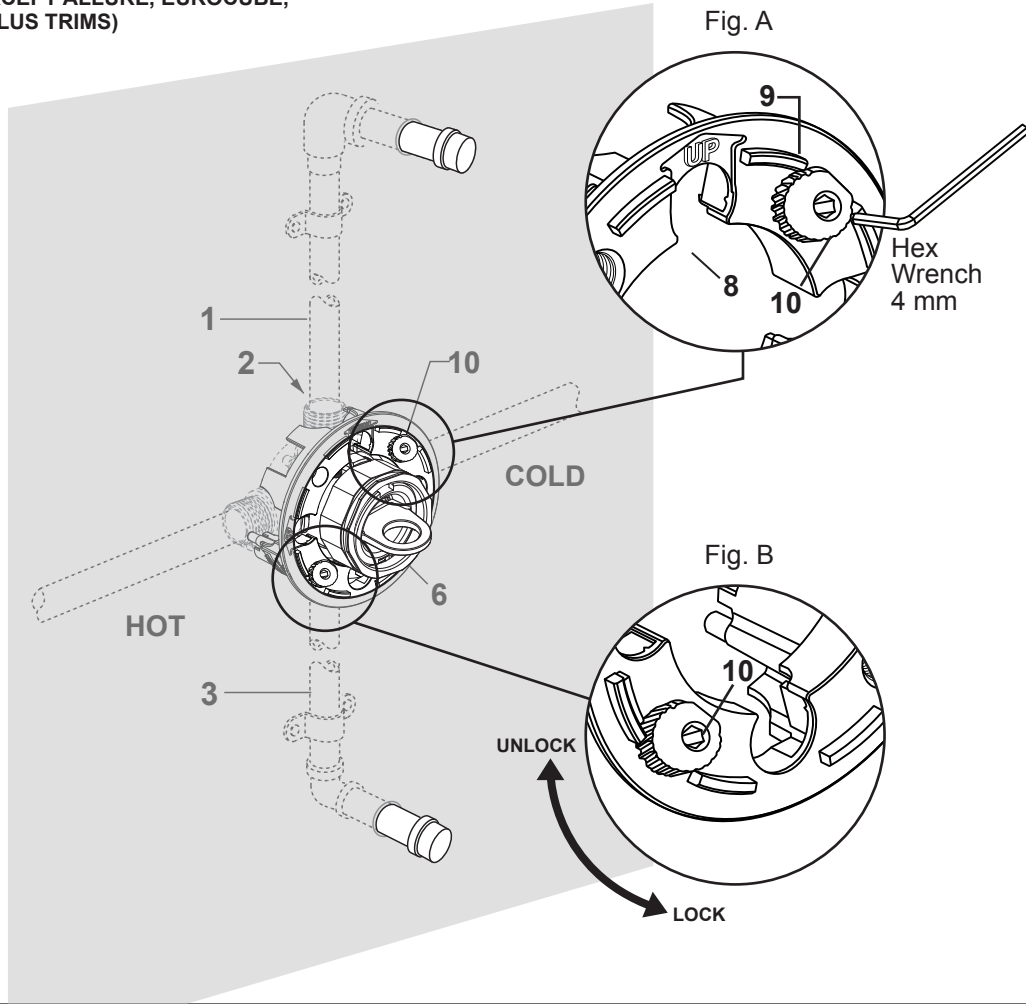

## SIDE VIEW

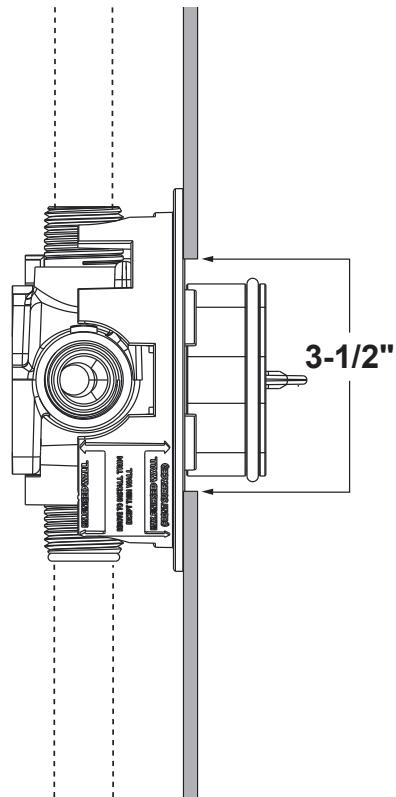

## THIN WALL INSTALLATION

(FOR ALL TRIMS EXCEPT ALLURE, EUROCUBE, GRANDERA, AND PLUS TRIMS)

**CAUTION** Turn off hot and cold water supplies before beginning.

- Finished wall should allow for a 3-1/2" diameter opening (Use PLASTER GUARD for guidance).
- Remove PLASTER GUARD (8), rotate 90° counter clockwise and install the two screws. (Thin wall text should be on top)
- Use SELF-CENTERING HOLE GUIDES (9) as a guide for thin wall install.
- LOCKING SCREW (10) keeps valve in place when installing. Completely Thread LOCKING SCREW (10) onto PLASTER GUARD (8).
- During the installation, make sure to position the Locking feature screw as shown in Figure A below. Once the valve is positioned on the Thin Wall, turn counterclockwise as shown in Figure B to secure VALVE BODY (2) in place.
- Connect HOT and COLD water supplies per connection method of selected valve.
- Connect RISER PIPE (1) to VALVE BODY (2) top outlet marked "UP".
- Connect TUB FILLER PIPE (3) to bottom outlet.
- Service stops are primarily used to shut water off. To shut "HOT" or "COLD" water using a flat head screw driver, turn the head of the screw vertically. And to turn the water back on, turn the screw horizontally.

## INSTALLATION SUR MUR FIN

(POUR TOUTES LES GARNITURES SAUF ALLURE, EUROCUBE, GRANDERA ET PLUS)

### MISE EN GARDE

Fermez l'alimentation en eau chaude et en eau froide avant de commencer.

- Le mur fini doit pouvoir accueillir une ouverture de 3-1/2 po de diamètre (se guider à l'aide de L'OBTURATEUR DE PLÂTRAGE)
- Retirer L'OBTURATEUR DE PLÂTRAGE (8), le faire tourner de 90° dans le sens antihoraire et installer deux vis de bois. (L'indication « mur fin » devrait être en haut)
- Utiliser des GUIDES DE PERFORATION AUTOCENTREURS (9) pour une installation sur mur fin.
- La VIS DE BLOCAGE (10) maintient le robinet pendant l'installation. Insérer entièrement la VIS DE BLOCAGE (10) dans L'OBTURATEUR DE PLÂTRAGE (8).
- Lors de l'installation, prendre soin de positionner la vis de blocage conformément à l'illustration A ci-dessous. Une fois le robinet placé sur le mur fin, le faire tourner dans le sens antihoraire conformément à l'illustration B pour fixer le CORPS DE ROBINET (2).
- Raccorder les alimentations en eau CHAUDE et FROIDE en suivant la méthode correspondant au robinet sélectionné.
- Raccorder la COLONNE MONTANTE (1) à la sortie supérieure du CORPS DE ROBINET (2) marquée « UP ».
- Raccorder le TUYAU DE DÉVERSEUR (3) à la sortie inférieure.
- Les robinets d'arrêt d'entretien sont principalement utilisés pour couper l'arrivée d'eau. Pour fermer l'eau « CHAUDE » ou « FROIDE » à l'aide d'un tournevis plat, tourner la tête de la vis verticalement. Pour ouvrir l'arrivée d'eau, tourner la vis horizontalement.

## INSTALACIÓN EN PARED DELGADA

(PARA TODOS LOS ACCESORIOS EXCEPTO ALLURE, EUROCUBE, GRANDERA Y PLUS)

### PRECAUCIÓN:

Apague los suministros de agua caliente y fría antes de comenzar.

- Consulte el diagrama de preparación antes de comenzar.
- La pared terminada debe tener una apertura de 3-1/2" de diámetro (Use el PROTECTOR DE YESO como guía).
- Retire el PROTECTOR DE YESO (8), rote 90° en sentido antihorario e instale los dos tornillos. (El texto de la pared delgada debe estar en la parte superior).
- Use las GUÍAS DE ORIFICIOS AUTOCENTRANTES (9) para guiarse para la instalación en una pared delgada.
- El TORNILLO DE SEGURIDAD (10) mantiene la válvula en su lugar durante la instalación. Enrosque por completo el TORNILLO DE SEGURIDAD (10) en el PROTECTOR DE YESO (8).
- Durante la instalación, posicione el tornillo de seguridad, tal como se muestra en la **Figura A** más abajo. Una vez que la válvula esté posicionada en la pared delgada, gire en sentido antihorario, tal como se muestra en la **Figura B** para fijar el CUERPO DE LA VÁLVULA (2) en su lugar.
- Conecte los suministros de agua caliente y fría según el método de conexión de la válvula seleccionada.
- Conecte la TUBERÍA DE SUBIDA (1) a la salida superior del CUERPO DE LA VÁLVULA (2) marcada "UP" (arriba).
- Conecte la TUBERÍA DE SALIDA DE LA TINA (3) a la salida inferior.
- Las válvulas de cierre se utilizan principalmente para detener el flujo de agua. Para cerrar el agua "CALIENTE" o "FRÍA" con un destornillador de cabeza plana, gire la cabeza del tornillo verticalmente. Para abrir el agua nuevamente, gire el tornillo horizontalmente.

## 35 11X GROHSAFE 3.0



Shower Rough-In Valve with Service Stops  
Robinet brut de douche avec robinets d'arrêt d'entretien  
Válvula sin acabado para ducha con válvulas de cierre

Pure Freude  
an Wasser




## THIN WALL INSTALLATION


(FOR ALLURE, EUROCUBE, GRANDERA, AND PLUS TRIMS)

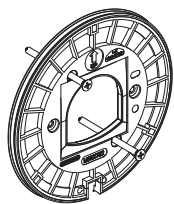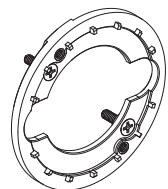

**NOTE:** Mounting Plate, Escutcheon Holder, can be found packaged with the Allure, Eurocube, Grandera, or Plus Trims rather than the valve.

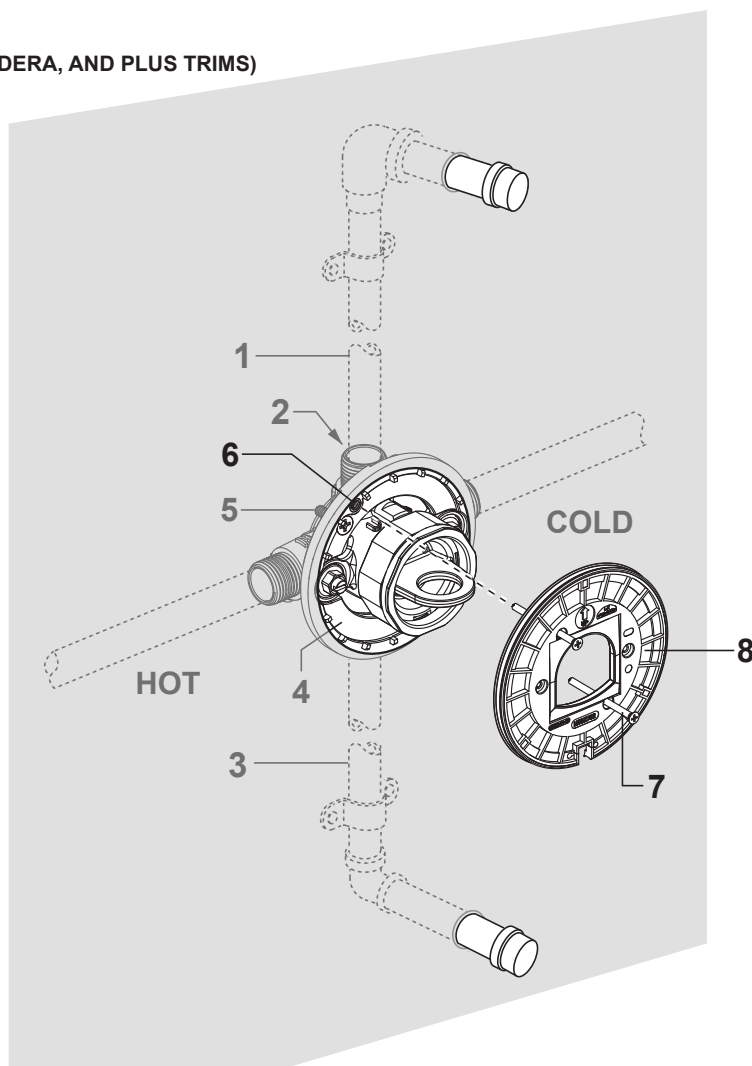

## SIDE VIEW

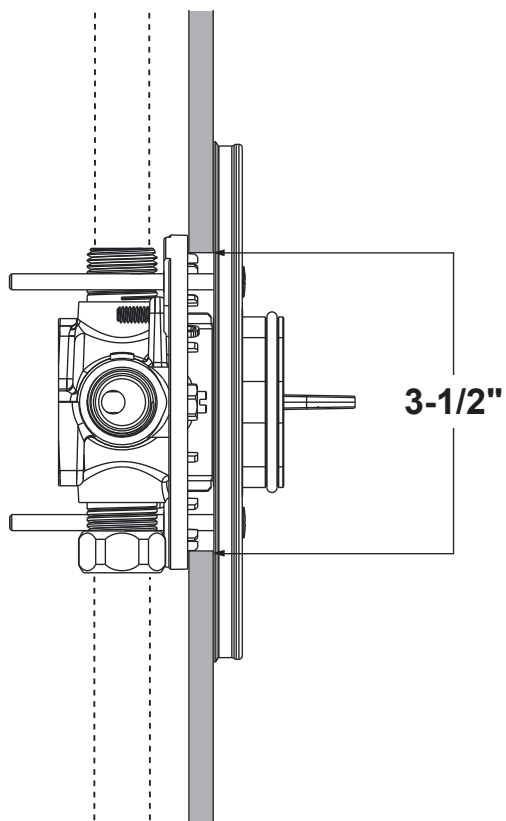

## THIN WALL INSTALLATION

(FOR ALLURE, EUROCUBE, GRANDERA, AND PLUS TRIMS)

### CAUTION

Turn off hot and cold water supplies before beginning.

- Finished wall should allow for a 3-1/2" diameter opening.
- Discard or throw away PLASTER GUARD (8).
- Thread MOUNTING PLATE (4) on to the valve with the two SCREWS (5).
- Install Mounting Screws (7) through Escutcheon Holder (8) and into Threaded holes (6). Tighten Mounting Screws (7) Securely.

**Note:** MOUNTING PLATE (4), Mounting Screws (7), Escutcheon Holder (8), and the two SCREWS (5) can be found packaged with the Allure, Eurocube, Grandera, or Plus Trims rather than the valve.

- Connect HOT and COLD water supplies per connection method of selected valve.
- Connect RISER PIPE (1) to VALVE BODY (2) top outlet marked "UP".
- Connect TUB FILLER PIPE (3) to bottom outlet.
- Service stops are primarily used to shut water off. To shut "HOT" or "COLD" water using a flat head screwdriver, turn the head of the screw vertically. And to turn the water back on, turn the screw horizontally.

## INSTALLATION SUR MUR FIN

(POUR LES GARNITURES ALLURE, EUROCUBE, GRANDERA ET PLUS)

### MISE EN GARDE

Fermez l'alimentation en eau chaude et en eau froide avant de commencer.

- Le mur fini doit pouvoir accueillir une ouverture de 3-1/2 po de diamètre.
- Jetez ou mettez au rebut l'OBTURATEUR DE PLÂTRAGE (8).
- Vissez la PLAQUE DE MONTAGE (4) sur le robinet à l'aide des deux VIS (5).
- Installez les vis de montage (7) dans les trous taraudés (6) en passant par le support de la plaque de finition (8). Serrez les vis de montage (7) fermement.

**Remarque :** Vous trouverez la PLAQUE DE MONTAGE (4), les vis de montage (7), le support de la plaque de finition (8) et les deux VIS (5) dans les emballages des garnitures Allure, Eurocube, Grandera ou Plus plutôt que dans celui du robinet.

- Raccordez les alimentations en eau CHAUDE et FROIDE en suivant la méthode correspondant au robinet sélectionné.
- Raccordez la COLONNE MONTANTE (1) à la sortie supérieure du CORPS DE ROBINET (2) marquée « UP ».
- Raccordez le TUYAU DE DÉVERSEUR POUR BAIGNOIRE (3) à la sortie inférieure.
- Les butées d'entretien servent principalement à arrêter la circulation de l'eau. Pour arrêter l'eau « CHAUDE » ou « FROIDE » à l'aide d'un tournevis à tête plate, faites tourner la tête de vis verticalement. Pour rétablir la circulation de l'eau, faites tourner la vis horizontalement.

## INSTALACIÓN EN PARED DELGADA

(PARA LOS ACCESORIOS ALLURE, EUROCUBE, GRANDERA Y PLUS)

### PRECAUCIÓN:

Apague los suministros de agua caliente y fría antes de comenzar.

- La pared acabada debe poder tener una abertura con un diámetro de 3-1/2".
- Descarte o arroje a la basura el PROTECTOR DE YESO (8).
- Enrosque la PLACA DE MONTAJE (4) en la válvula con dos ESPACIADORES (5).
- Instale los tornillos de montaje (7) a través del protector del chapetón (8) en las lengüetas roscadas (6). Ajuste bien los tornillos de montaje (7).

**Nota:** La PLACA DE MONTAJE (4), los tornillos de montaje (7), el protector del chapetón (8), y los dos TORNILLOS (5) pueden encontrarse embalados con los accesorios Allure, Eurocube, Grandera o Plus en lugar de con la válvula.

- Conecte el suministro de agua CALIENTE y FRÍA según el método de conexión de la válvula seleccionada.
- Conecte la TUBERÍA DE SUBIDA (1) a la salida superior del CUERPO DE LA VÁLVULA (2) marcada "UP" (arriba).
- Conecte la TUBERÍA DE LA SALIDA DE LA TINA (3) en la salida inferior.
- Las válvulas de cierre se utilizan principalmente para detener el flujo de agua. Para cerrar el agua "CALIENTE" o "FRÍA" con un destornillador de cabeza plana, gire la cabeza del tornillo verticalmente. Para abrir el agua nuevamente, gire el tornillo horizontalmente.


## 35 11X GROHSAFE 3.0

Shower Rough-In Valve with Service Stops  
Robinet brut de douche avec robinets d'arrêt d'entretien  
Válvula sin acabado para ducha con válvulas de cierre


Pure Freude  
an Wasser




# TEST PROCEDURES FOR FLUSH PLUG

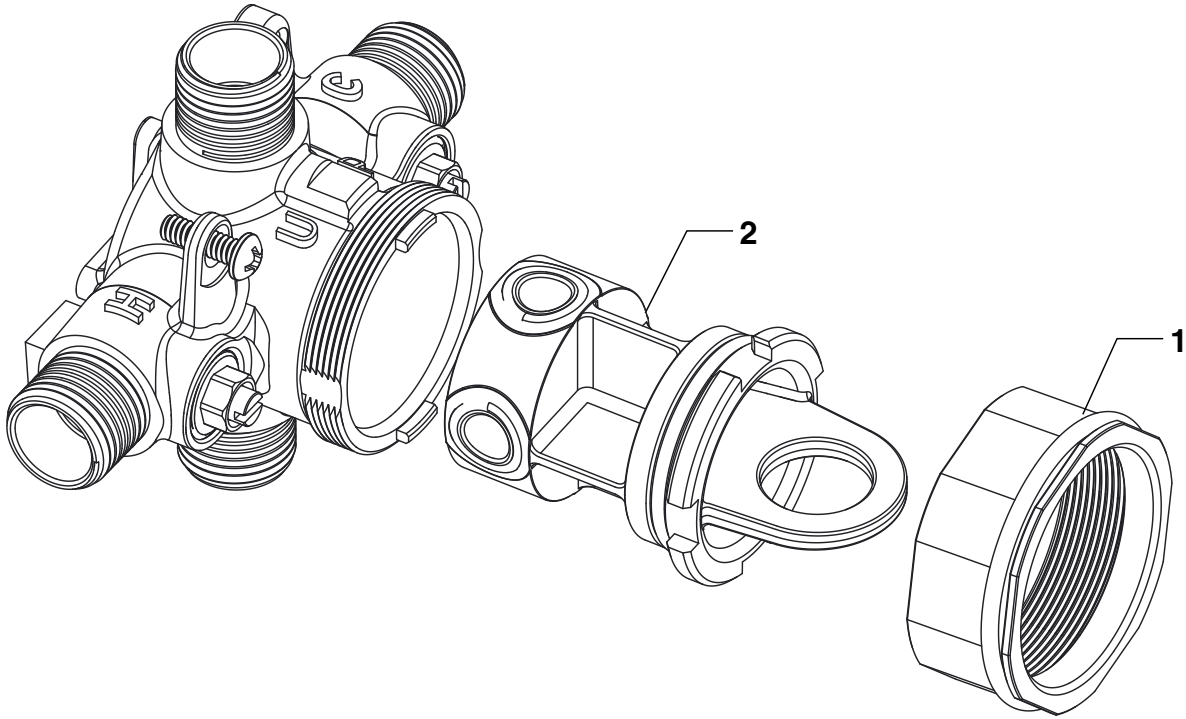

## ORIENTATION A (as shipped)

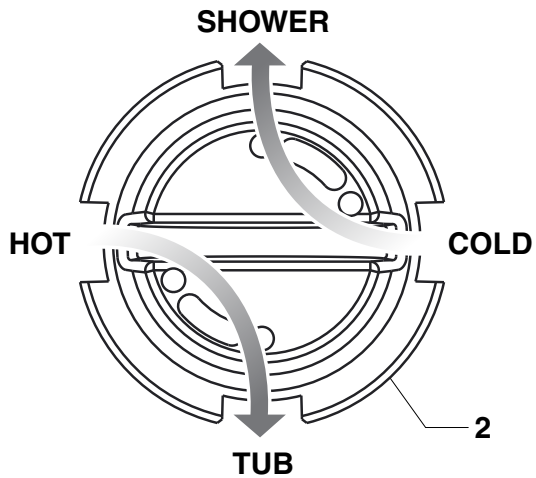

## ORIENTATION B

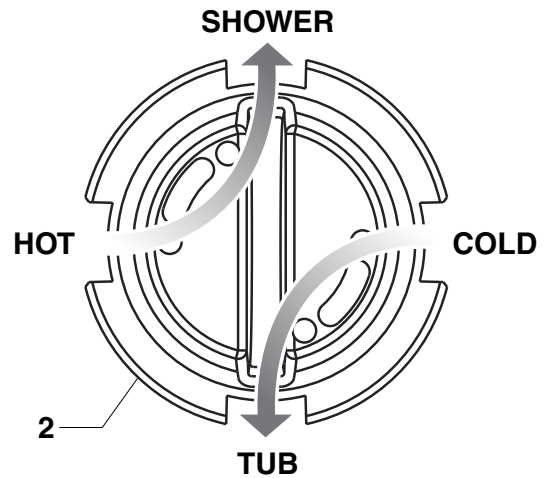

### 35 11X GROHSAFE 3.0

Shower Rough-In Valve with Service Stops  
Robinet brut de douche avec robinets d'arrêt d'entretien  
Válvula sin acabado para ducha con válvulas de cierre

Pure Freude  
an Wasser



## TEST PROCEDURES FOR FLUSH PLUG

- Valve comes with Flush Plug that allows hot and cold supply lines to be flushed independently (without cross flow).
- Flush plug is shipped in **Orientation A**.
  - **ORIENTATION A** directs cold water through the shower port and hot water through the tub port.
- Flush plug can be reversed to **Orientation B**.
  - **ORIENTATION B** directs cold water through the tub port and hot water through the shower port.
- For shower only installation flush cold supply line first in **Orientation A**. Then reverse to **Orientation B** and flush hot supply line. Alternatively, the flush plug can be removed entirely to flush water through the valve body.
- To switch between orientations follow these steps:
  - Unthread BONNET NUT (1).
  - Rotate FLUSH PLUG (2) 90 degrees to desired orientation.
  - Rethread BONNET NUT (1).
- Upon completion of flushing both hot and cold supply lines unthread BONNET NUT (1), remove FLUSH PLUG (2), and rethread BONNET NUT (1).

## PROCÉDURES D'ESSAI POUR LA BONDE DE PURGE

- Le robinet est vendu avec une bonde de purge servant à purger les conduites d'eau chaude et d'eau froide individuellement (sans croisement de débit).
- L'orientation par défaut de la bonde de purge est l'**orientation A**.
  - L'**ORIENTATION A** dirige l'eau froide dans la conduite de douche et l'eau chaude dans la conduite de baignoire.
- Il est possible d'inverser l'orientation de la bonde de purge pour obtenir l'**Orientation B**.
  - L'**ORIENTATION B** dirige l'eau froide dans la conduite de baignoire et l'eau chaude dans la conduite de douche.
- Pour une installation avec douche seulement, purgez la conduite d'alimentation d'eau froide avec l'**orientation A** d'abord. Inversez ensuite la bonde à l'**orientation B** et purgez la conduite d'alimentation d'eau chaude. Une autre façon de procéder est d'enlever complètement la bonde de purge et de purger l'eau à partir du corps de valve.
- Pour changer l'orientation de la bonde, suivez ces étapes :
  - Dévissez l'ÉCROU DE CHAPEAU (1).
  - Tournez la BONDE DE PURGE (2) de 90 degrés dans l'orientation voulue.
  - Revissez l'ÉCROU DE CHAPEAU (1).
- Après avoir purgé les conduites d'eau froide et d'eau chaude, dévissez l'ÉCROU DE CHAPEAU (1), enlevez la BONDE DE PURGE (2), et revissez l'ÉCROU DE CHAPEAU (1). et resserrer l'ÉCROU À PORTÉE SPHÉRIQUE (1).

## PROCEDIMIENTOS DE PRUEBA DEL TAPÓN DE DESCARGA

- La válvula viene con un tapón de descarga que permite descargar las líneas de suministro de agua caliente y fría en forma independiente (sin cruzar el flujo).
- El tapón de descarga viene instalado en la **Orientación A**.
  - La **ORIENTACIÓN A** dirige el agua fría a través del puerto de la ducha y el agua caliente a través del puerto de la tina.
- El tapón de descarga puede ser revertido a la **Orientación B**.
  - La **ORIENTACIÓN B** dirige el agua fría a través del puerto de la tina y el agua caliente a través del puerto de la ducha.
- En el caso de una instalación de solo ducha, descargar primero la línea de agua fría en la **Orientación A**. Luego revertir a la **Orientación B** y descargar la línea de agua caliente. Alternativamente, se puede retirar el tapón de descarga para descargar el agua a través del cuerpo de la válvula.
- Para cambiar las orientaciones siga los siguientes pasos:
  - Desenrosque la TUERCA TAPA (1).
  - Rote el TAPÓN DE DESCARGA (2) a 90 grados para llegar a la orientación deseada.
  - Vuelva a enroscar la TUERCA TAPA (1).
- Una vez hecha la descarga de las líneas de agua fría y caliente, desenrosque la TUERCA TAPA (1), retire el TAPÓN DE DESCARGA (2), y vuelva a enroscar la TUERCA TAPA (1).

### 35 11X GROHSAFE 3.0

Shower Rough-In Valve with Service Stops  
Robinet brut de douche avec robinets d'arrêt d'entretien  
Válvula sin acabado para ducha con válvulas de cierre

Pure Freude  
an Wasser





### 35 11X GrohSafe 3.0 Universal Valve

1 – 49123000 Retaining Ring, Anneau de retenue, Anillo de retención


2 – 49122000 Service stops, Arrêts de service, Pares de servicio

3 – 14127000 Flush plug, Bonde d'évacuation, Tapón de descarga

4 – 49121000 Extension, Extension, Extensión

5 – 14139000 Socket spanner wrench, Tricoise, Llave de carraca

## Parts/Assembly Ensemble/Pièces Unidad/de Partes

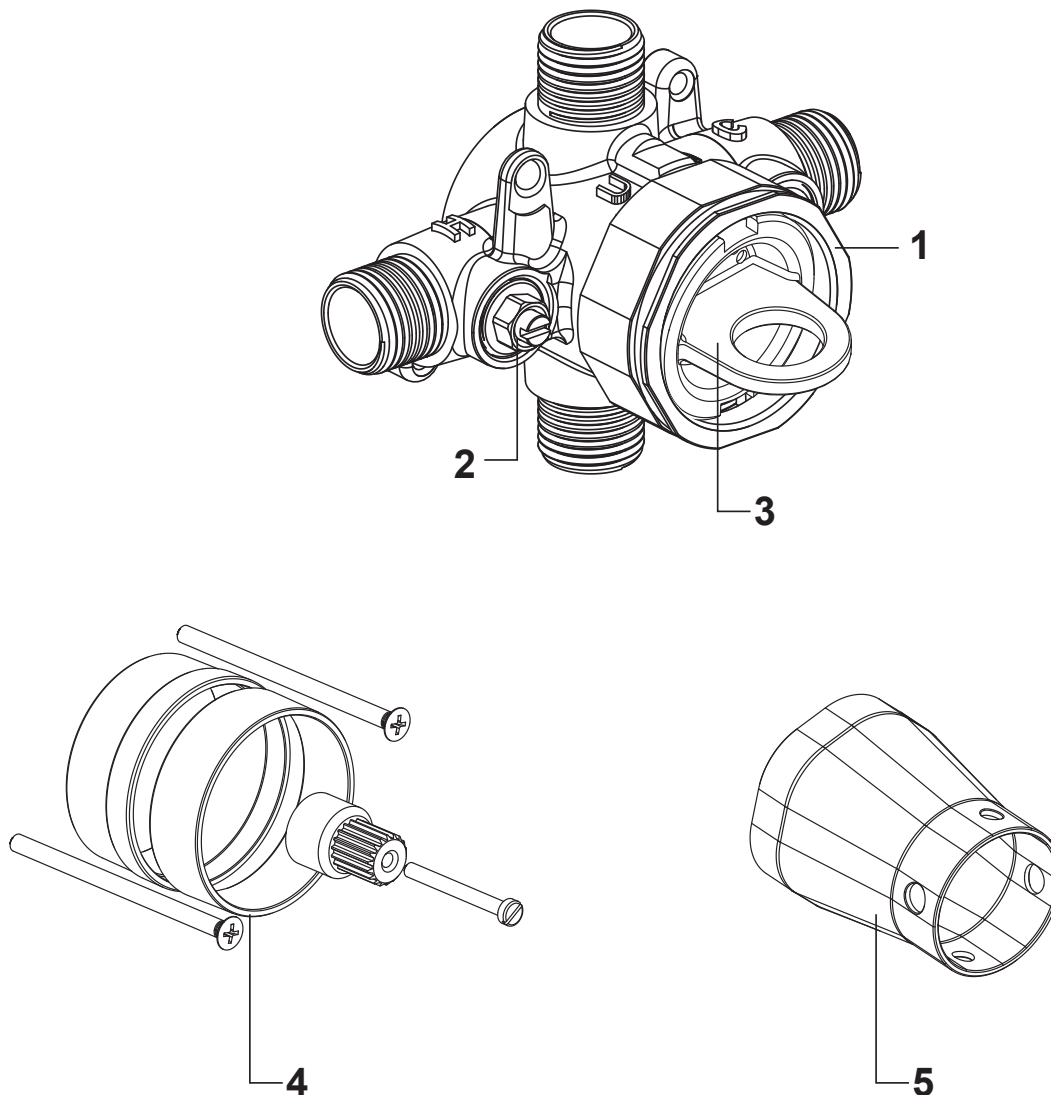

### 35 11X GROHSAFE 3.0

Shower Rough-In Valve with Service Stops  
Robinet brut de douche avec robinets d'arrêt d'entretien  
Válvula sin acabado para ducha con válvulas de cierre

Pure Freude  
an Wasser



## English

### Application

Pressure Balancing Valves are designed for use with hot water supplied from pressurized storage heaters and offer the highest temperature accuracy when used in this way.

Pressure Balancing Valves **cannot** be used in conjunction with low-pressure storage heaters (displacement water heaters).

**Flush piping system prior and after installation of faucet thoroughly!**

### Specifications

- Flow pressure:
  - min 20 psi
  - recommended 20 – 72.5 psi
  - greater than 72.5 psi, fit pressure reducing valve
- Max. operating pressure 125 psi
- Max. test pressure 500 psi
- Flow rate at 45 psi flow pressure:
  - minimum 6.8 L/min or 1.8 gpm
- Max. flow rate at 45 psi flow pressure:
  - top port: 11.5 L/min or 3.04 gpm
  - bottom port: 19.5 L/min or 5.17 gpm
- Temperature
  - max. (hot water inlet) 158 °F
  - The handle rotation stop may be used to limit the maximum temperature. The maximum temperature will be reached when the handle is turned 265° in a counter-clockwise direction.
- Water connection:
  - cold - RH
  - hot - LH

### IMPORTANT

**Shut off valves must not be installed on the outlet (mixed water line) of this concealed Pressure Balancing Valve.**

**When soldering, remove plaster guard, cartridge and check stops (if present). When finished soldering, flush valve body, replace cartridges, check stops (if present) and plaster guard to continue installation.**

**Do not use ½" PEX on the tub outlet in a 4 port configuration. The result will be water stacking and pressure will cause the water to come through the shower head. ½" copper pipes should be used. If necessary, ¾" PEX can be used.**

## Français

### Domaine d'application

Les robinets de régulation de pression sont conçus pour l'utilisation avec des accumulateurs sous pression et offrent une température très précise.

Les robinets de régulation de pression **ne peuvent pas** être utilisés en combinaison avec des accumulateurs basse pression (chauffe-eau à écoulement libre).

**Bien rincer les canalisations avant et après l'installation!**

### Caractéristiques techniques

- Pression dynamique:
  - min 1 à 5 bars
  - recommandée 1 à 5 bars
  - Installer un réducteur de pression lorsque la pression est supérieure à 5 bars
- Pression de service max 8 bars
- Pression d'épreuve max 35 bars
- Débit à une pression de 3 bars:
  - du moins 6.8 L/min ou 1.8 gpm
- Débit max. à une pression de 3 bars:
  - Port supérieur: 11.5 L/min ou 3.04 gpm
  - Port inférieur: 19.5 L/min ou 5.17 gpm
- Température
  - max. (entrée d'eau chaude) 70 °C
  - Il est possible de tourner la poignée pour limiter la température maximale. La température maximale est atteinte lorsque la poignée est tournée de 265° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Raccord d'eau:
  - froide - à droite
  - chaude - à gauche

### IMPORTANT

**Ne pas installer de robinets d'arrêt à la sortie (eau mitigée) de ce obturateur régulateur de pression.**

**Lorsqu'on soude, enlever la protection contre plâtre, les cartouches et les butées de retenue (s'il y en a). Lorsqu'on a fini de souder, rincer le corps du robinet, remettre les cartouches, les butées d'arrêt (s'il y en a) et la protection contre le plâtre avant de continuer l'installation.**

**Ne pas utiliser de conduites en PEX de 12mm sur la sortie pour le bec de bain avec une configuration à 4 raccords. Cela peut entraîner une accumulation d'eau et un débordement au niveau de la tête de douche. Utiliser des conduites en cuivre de 12mm. Si nécessaire, utiliser des conduites en PEX de 19mm.**

## Español

### Campo de aplicación

Las válvulas de regulación de presión están diseñadas para ser utilizadas con agua caliente suministrada desde acumuladores de presión y proporcionan la más elevada precisión de temperatura cuando se emplean de esta manera.

Las válvulas de regulación de presión **no pueden** usarse conjuntamente con acumuladores de baja presión (calentadores de agua sin presión).

**¡Purgar a fondo el sistema de tuberías antes y después de la instalación!**

### Características técnicas

- Presión de trabajo:
  - mínima 20 psi
  - recomendada 20 - 72,5 psi
  - superior a 72,5 psi, equipar con válvula reductora de presión
- Presión de utilización máx. 125 psi
- Presión de verificación máx. 500 psi
- Caudal con una presión de trabajo de 45 psi: mínimo 6.8 L/min o 1.8 gpm
- Caudal máx. con una presión de trabajo de 45 psi:
  - Puerto superior: 11.5 L/min o 3.04 gpm
  - Puerto inferior: 19.5 L/min o 5.17 gpm
- Temperatura
  - máx. (entrada de agua caliente) 158 °F
  - Rotando el mando puede limitarse la temperatura máxima. La temperatura máxima se alcanza cuando el mando se gira 265° en sentido contrario a las agujas del reloj.
- Acometida del agua:
  - fría - derecha
  - caliente - a la izquierda

### IMPORTANTE

**No deben instalarse válvulas de cierre en la salida (conducción de agua mezclada) de esta válvula de regulación de presión oculta.**

**Al soldar, quite el protector de yeso, los cartuchos y los limitadores (si están presentes). Al terminar de soldar, enjuague el cuerpo de la válvula, vuelva a colocar los cartuchos y revise los limitadores (si están presentes) y el protector de yeso antes de continuar con la instalación.**

**No utilizar tubos PEX de ½" en la salida del caño de bañera con una configuración de 4 puertos. El agua se acumulará y saldrá por el cabezal de la ducha. Debe utilizarse tubería de cobre de ½". Si fuera necesario, utilizar tubo PEX de ¾".**

+1 800 4447643  
grohetechnicare.com

www.grohe.com



+1 888 6447643  
info@grohe.ca

35 11X  
GROHSAFE 3.0

Shower Rough-In Valve with Service Stops  
Robinet brut de douche avec robinets d'arrêt d'entretien  
Válvula sin acabado para ducha con válvulas de cierre



Pure Freude  
an Wasser








ENJOY WATER®

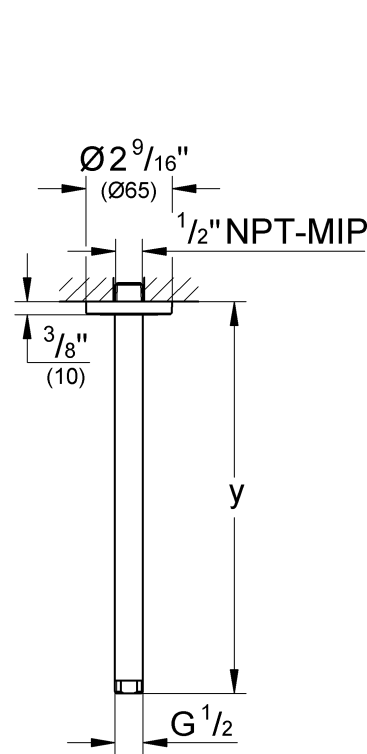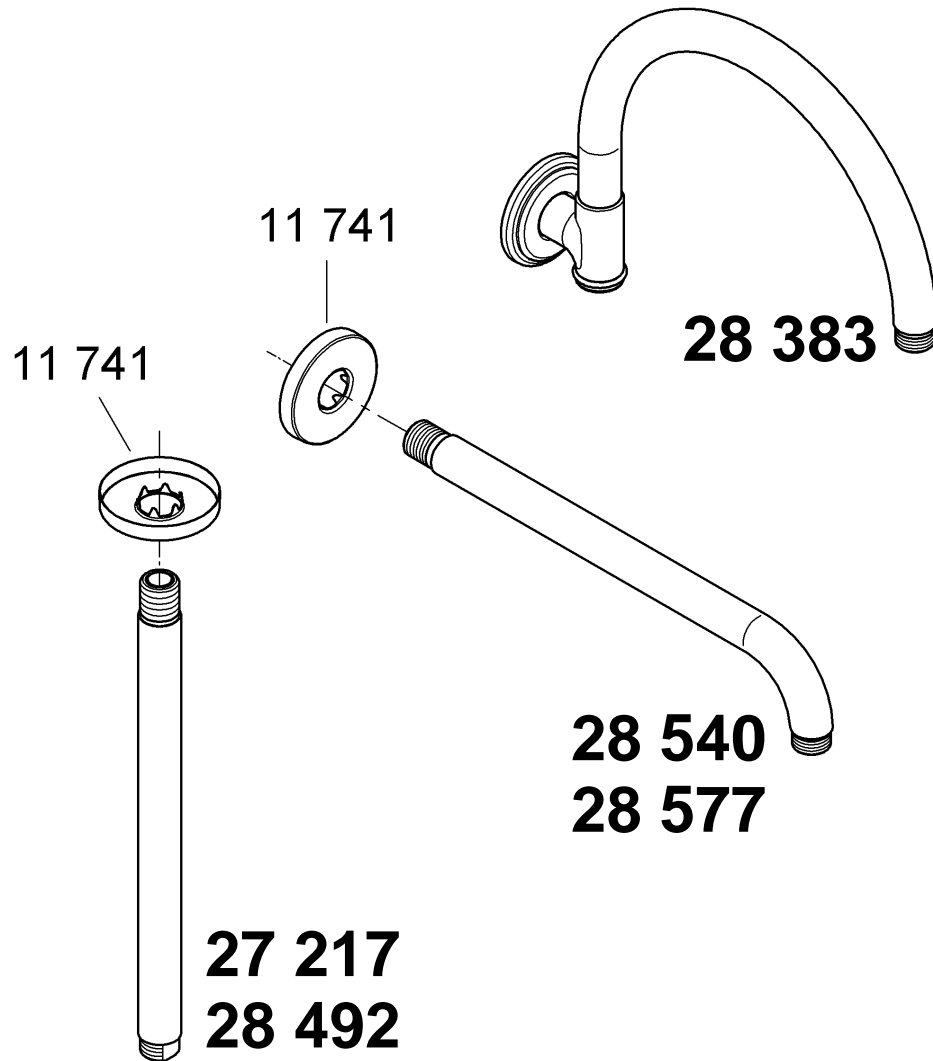


	y	y
27 217	5 3/4"	146
28 492	11 9/16"	296

27 217  
28 492

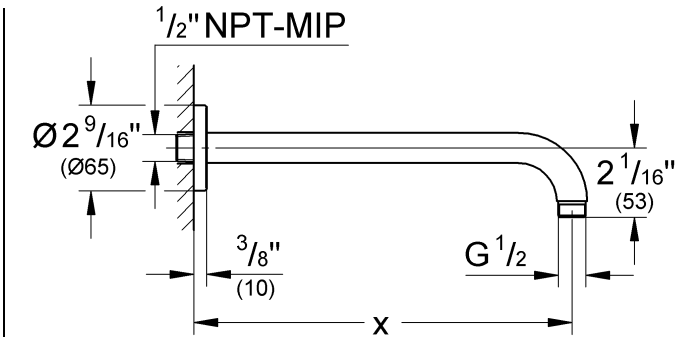

	x	x
28 577	11 5/16"	287
28 540	15 1/4"	387


28 540  
28 577

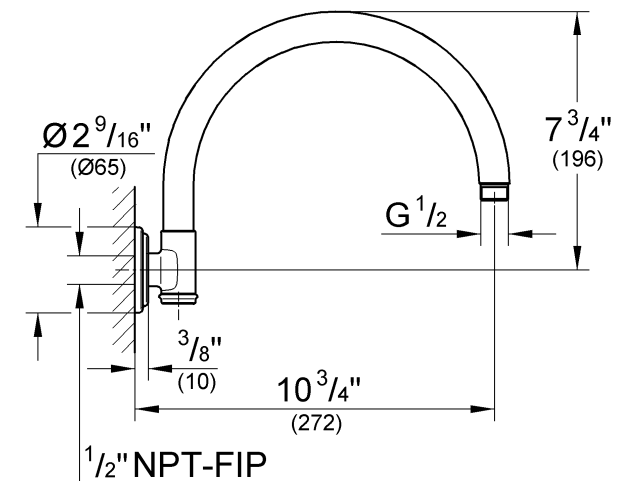

28 383




ENJOY WATER®

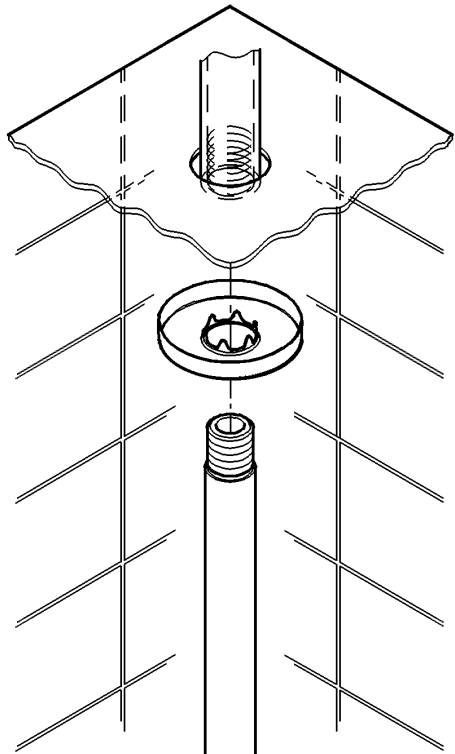


17mm

**27 217**  
**28 492**

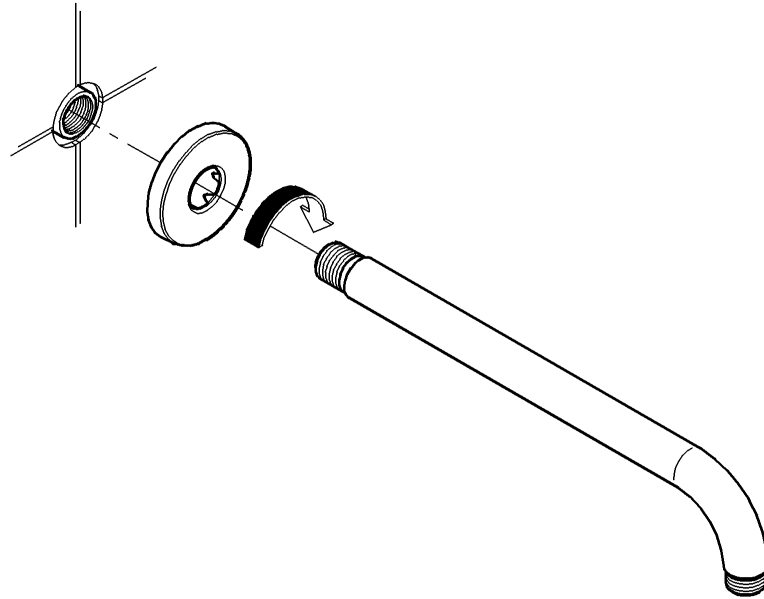


**28 540**  
**28 577**

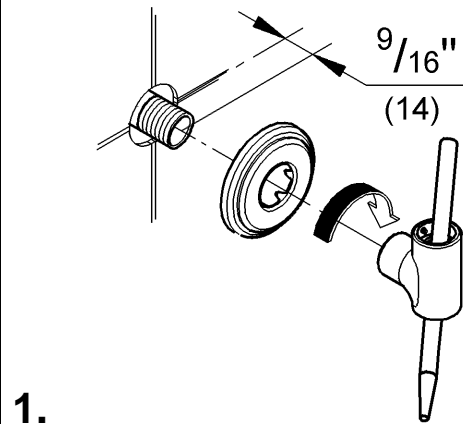

**28 383**

1.

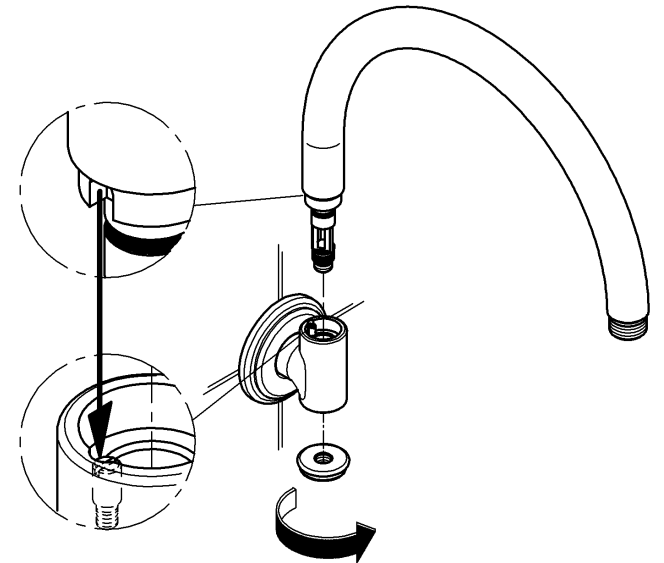


2.







SpeedClean

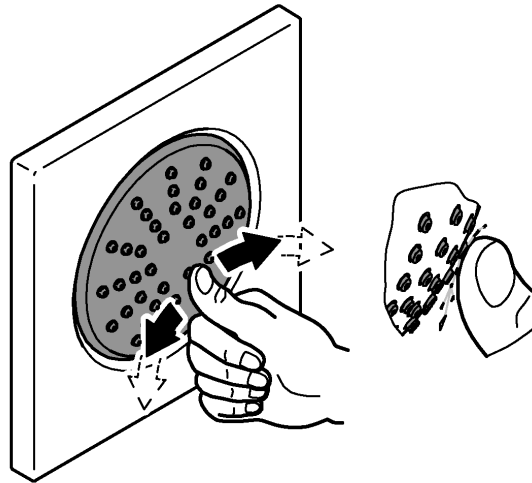


27 251

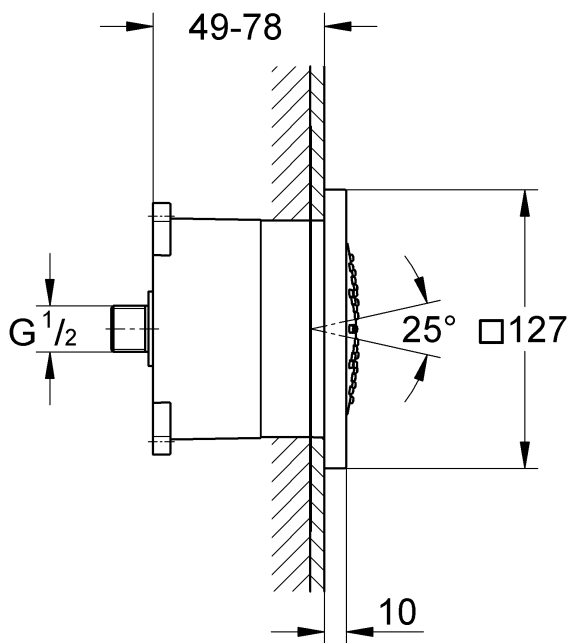

27 252

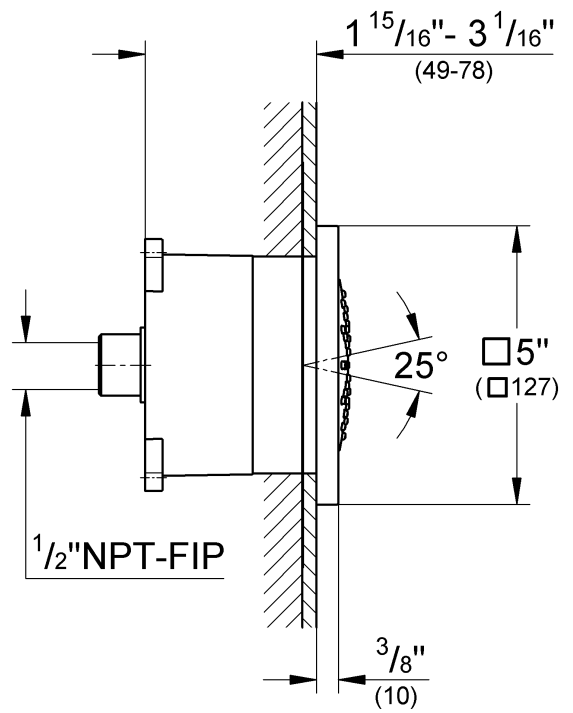

1





2 - 4











5



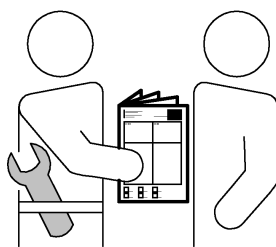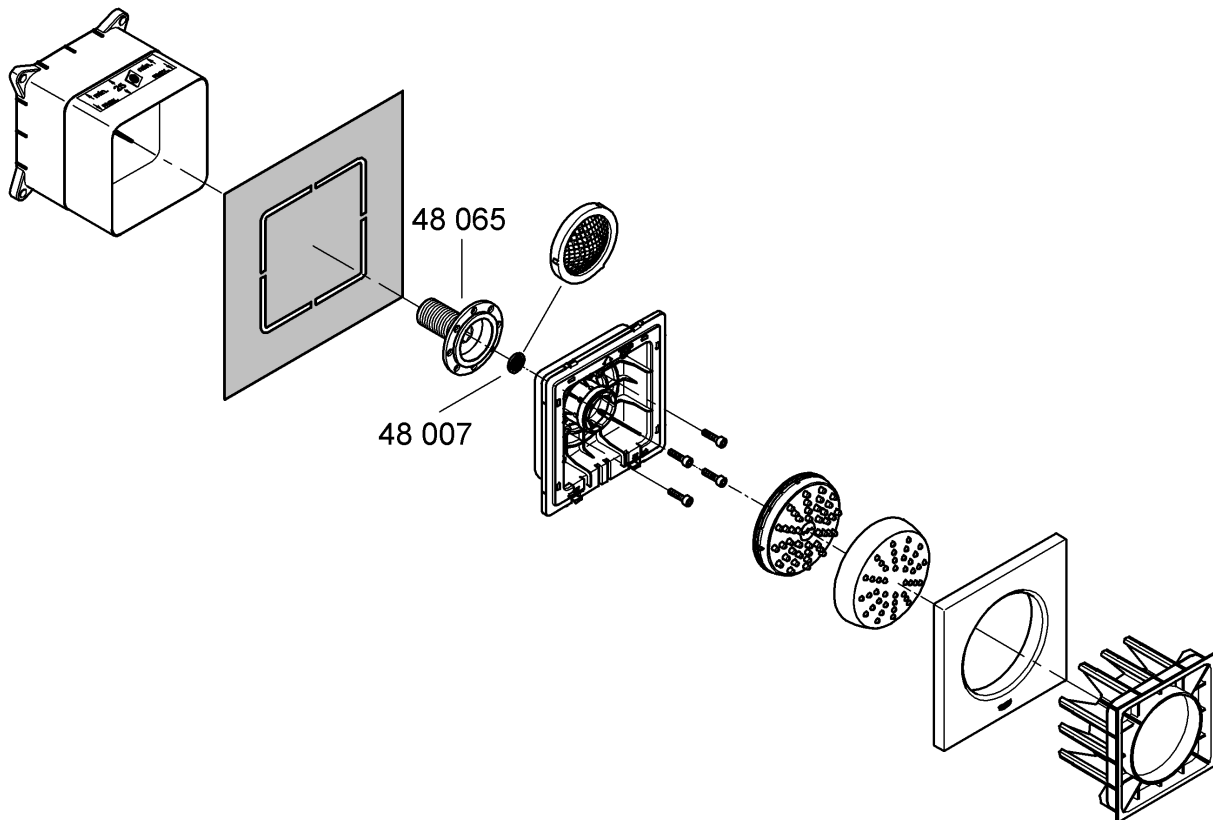


DIN 1988  
DIN EN 806

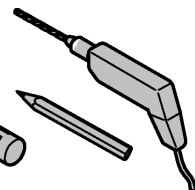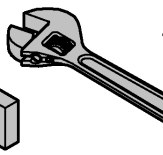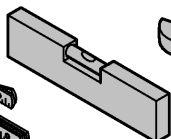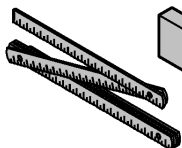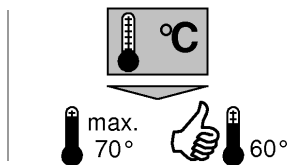





1

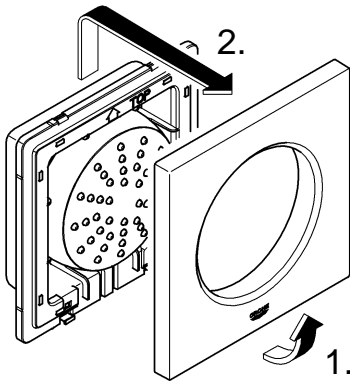


2

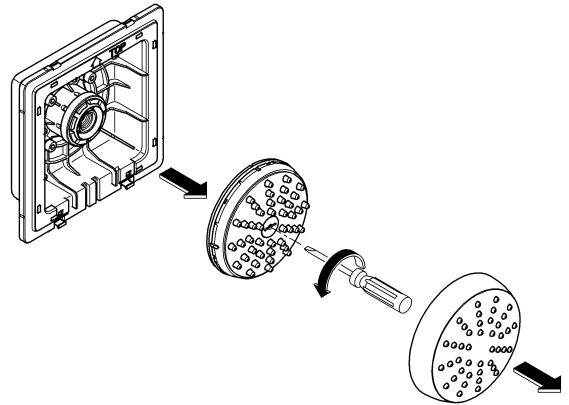

3

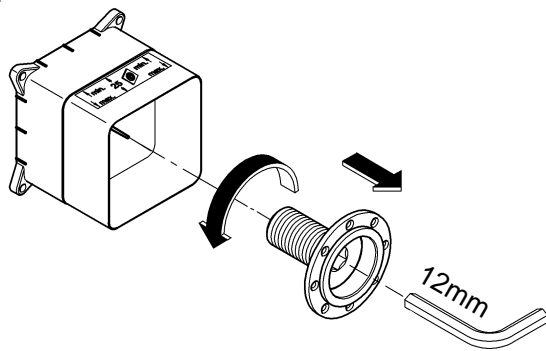


4

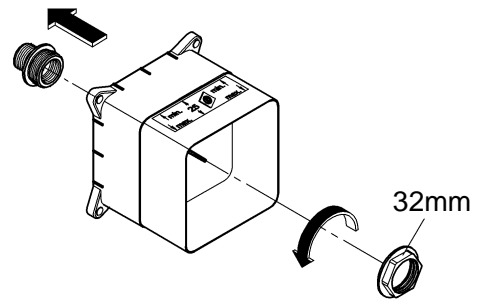


5a

27 251

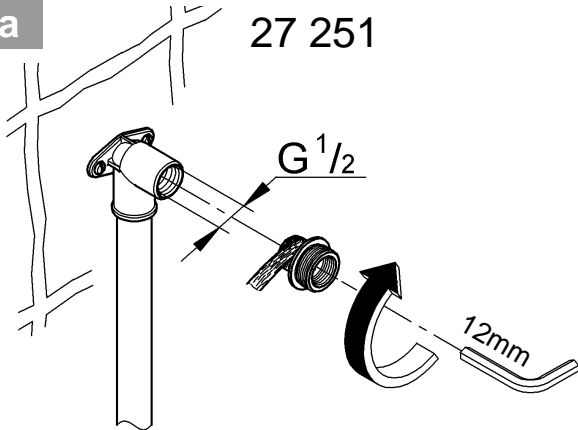


5b

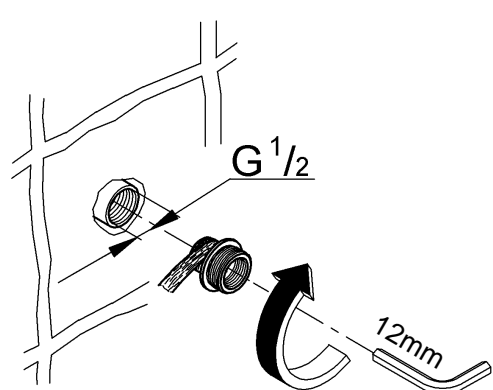


5a

27 252

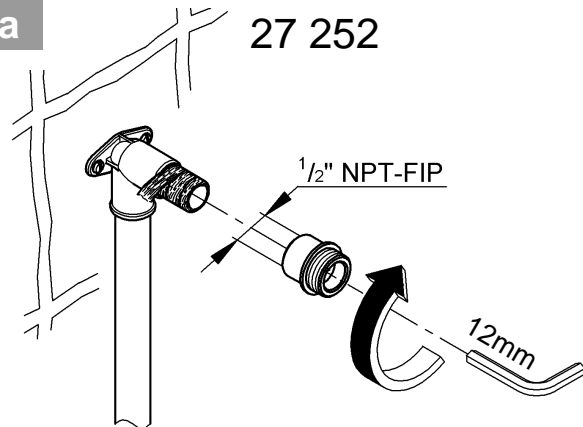


5b

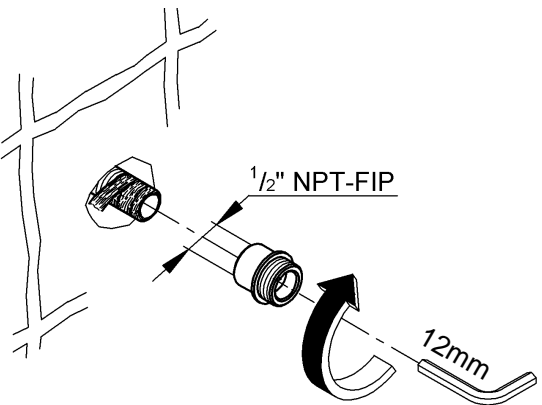





6a

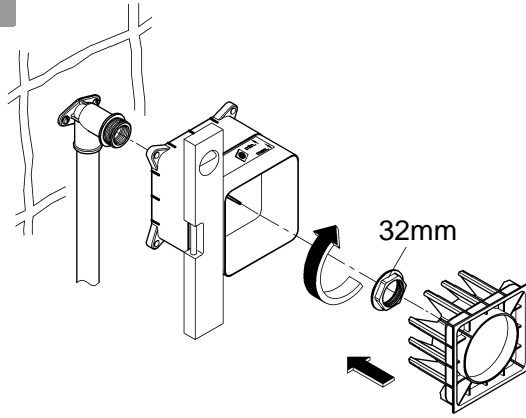


6b

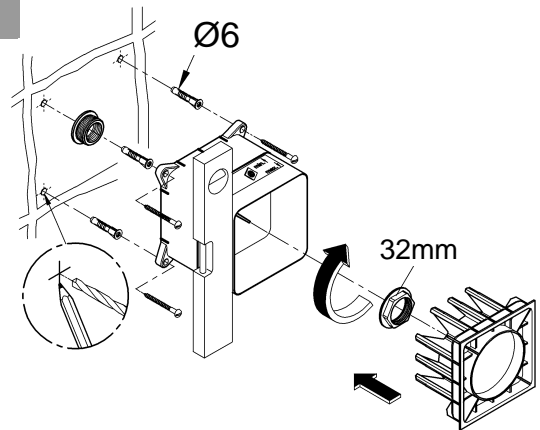


7

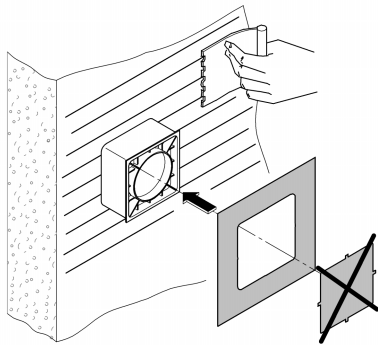


8

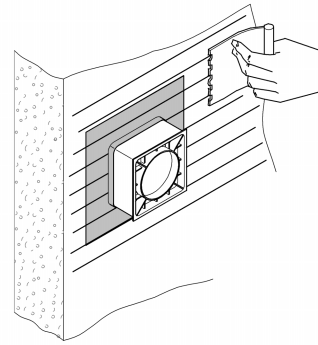


9

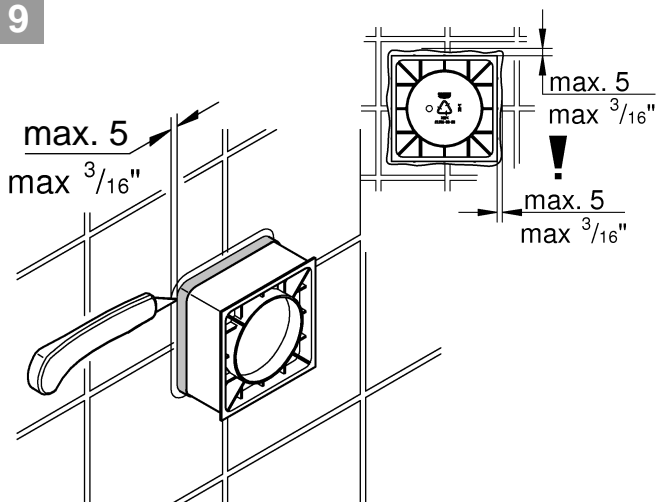


10

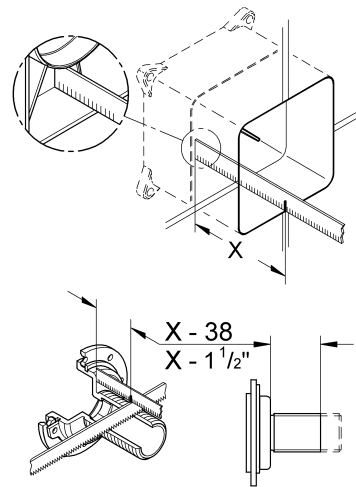

11

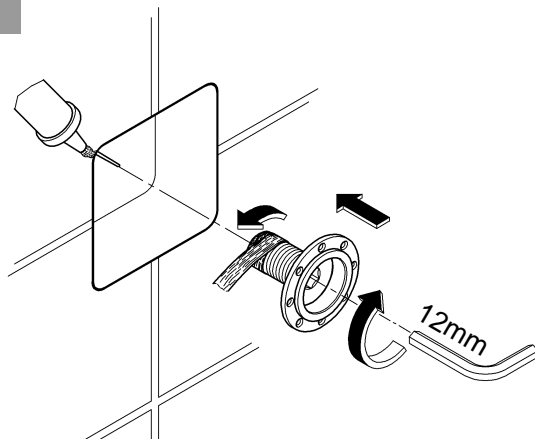


12

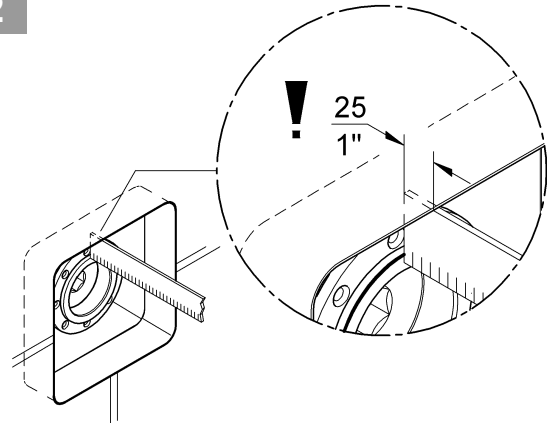





13

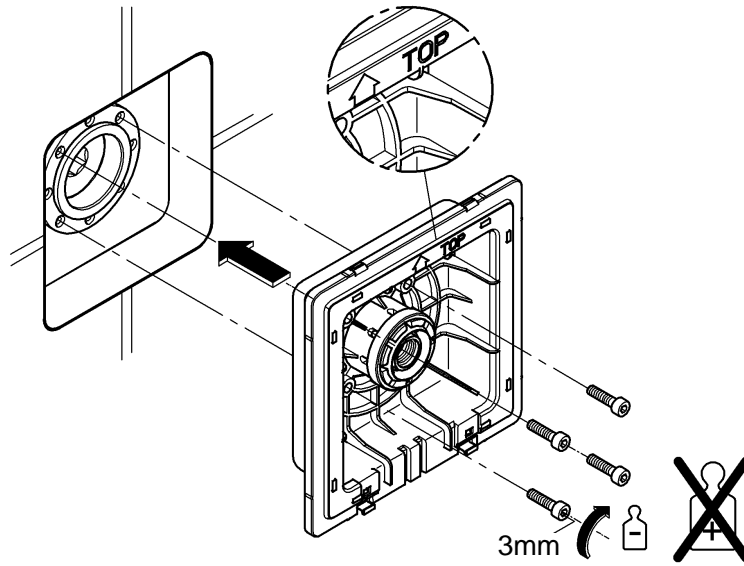


14

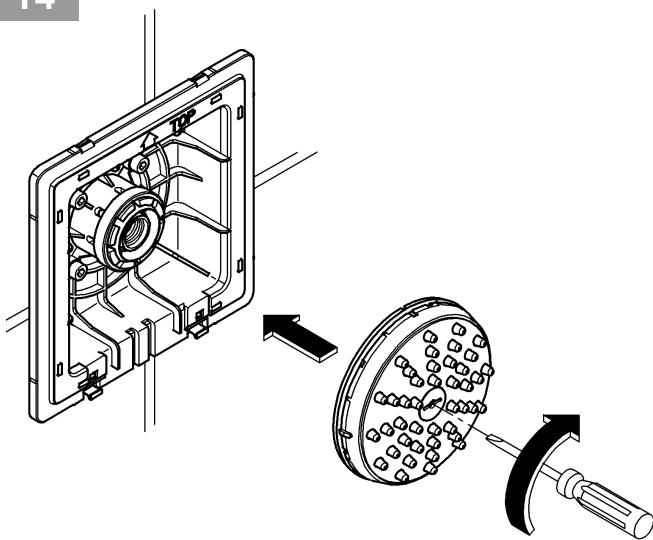


15

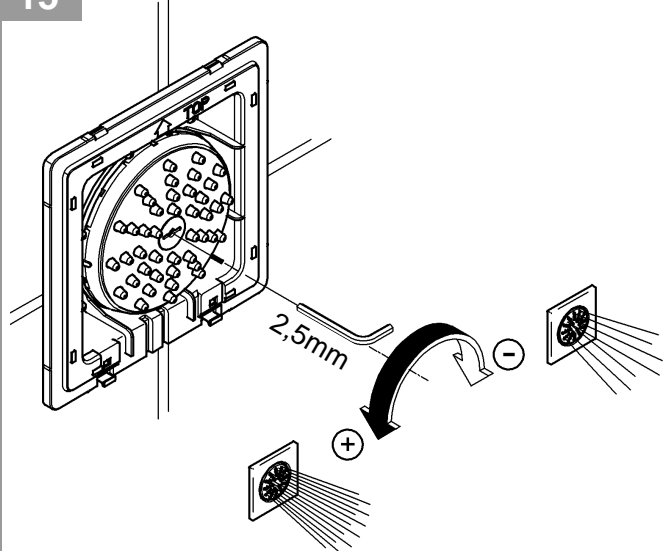

16

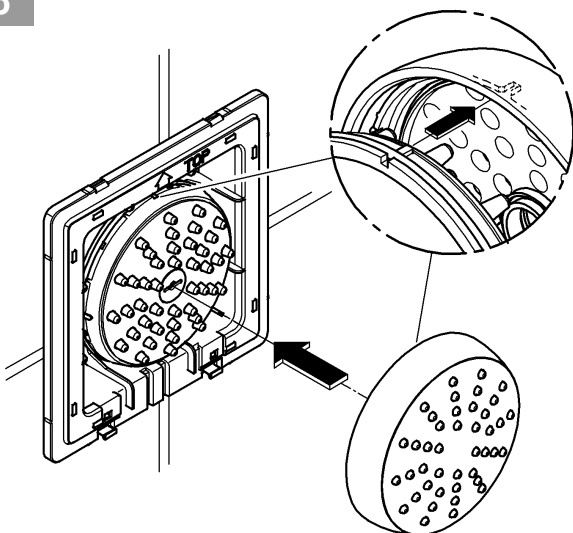

17

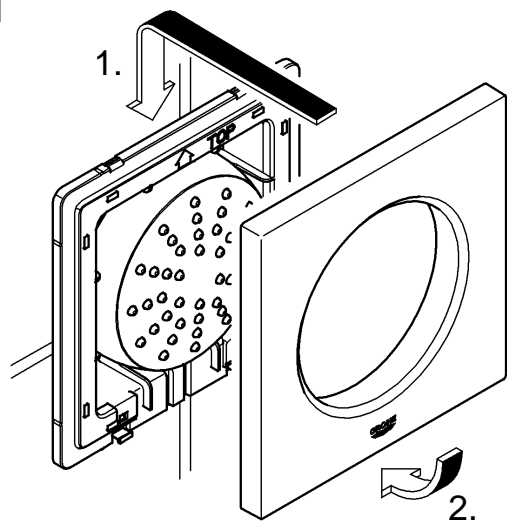



Pure Freude an Wasser

**GROHE**  
WAVES

**D**

+49 571 3989 333  
impressum@grohe.de

**A**

+43 1 68060  
info-at@grohe.com

**AUS**

**Argent Sydney**  
+(02) 8394 5800  
**Argent Melbourne**  
+(03) 9682 1231

**B**

+32 16 230660  
info.be@grohe.com

**BG**

+359 2 9719959  
grohe-bulgaria@grohe.com

**CAU**

+99 412 497 09 74  
info-az@grohe.com

**CDN**

+1 888 6447643  
info@grohe.ca

**CH**

+41 448777300  
info@grohe.ch

**CN**

+86 21 63758878

**CY**

+357 22 465200  
info@grome.com

**CZ**

+420 277 004 190  
grohe-cz@grohe.com

**DK**

+45 44 656800  
grohe@grohe.dk

**E**

+34 93 3368850  
grohe@grohe.es

**EST**

+372 6616354  
grohe@grohe.ee

**F**

+33 1 49972900  
marketing-fr@grohe.com

**FIN**

+358 10 8201100  
teknocalor@teknocalor.fi

**GB**

+44 871 200 3414  
info-uk@grohe.com

**GR**

+30 210 2712908  
nsapountzis@ath.forthnet.gr

**H**

+36 1 2388045  
info-hu@grohe.com

**HK**

+852 2969 7067  
info@grohe.hk

**I**

+39 2 959401  
info-it@grohe.com

**IND**

+91 124 4933000  
customercare.in@grohe.com

**IS**

+354 515 4000  
jonst@byko.is

**J**

+81 3 32989730  
info@grohe.co.jp

**KZ**

+7 727 311 07 39  
info-cac@grohe.com

**LT**

+372 6616354  
grohe@grohe.ee

**LV**

+372 6616354  
grohe@grohe.ee

**MAL**

+1 800 80 6570  
info-singapore@grohe.com

**N**

+47 22 072070  
grohe@grohe.no

**NL**

+31 79 3680133  
vragen-nl@grohe.com

**NZ**

+09/373 4324

**P**

+351 234 529620  
commercial-pt@grohe.com

**PL**

+48 22 5432640  
biuro@grohe.com.pl

**RI**

+62 21 2358 4751  
info-singapore@grohe.com

**RO**

+40 21 2125050  
info-ro@grohe.com

**ROK**

+82 2 559 0790  
info-singapore@grohe.com

**RP**

+63 2 8041617

**RUS**

+7 495 9819510  
info@grohe.ru

**S**

+46 771 141314  
grohe@grohe.se

**SGP**

+65 6 7385585  
info-singapore@grohe.com

**SK**

+420 277 004 190  
grohe-cz@grohe.com

**T**

+66 2610 3685  
info-singapore@grohe.com

**TR**

+90 216 441 23 70  
GroheTurkey@grome.com

**UA**

+38 44 5375273  
info-ua@grohe.com

**USA**

+1 800 4447643  
us-customerservice@grohe.com

**VN**

+84 8 5413 6840  
info-singapore@grohe.com

**AL** **BiH** **HR** **KS**

**ME** **MK** **SLO** **SRB**

+385 1 2911470  
adria-hr@grohe.com

**Eastern Mediterranean,  
Middle East - Africa**

**Area Sales Office:**  
+357 22 465200  
info@grome.com

**IR** **OM** **UAE** **YEM**

+971 4 3318070  
grohedubai@grome.com

**Far East Area Sales Office:**

+65 6311 3600  
info@grohe.com.sg