


INSTRUCTION MANUAL

MANUEL D'INSTRUCTIONS

MANUAL DE INSTRUCCIONES

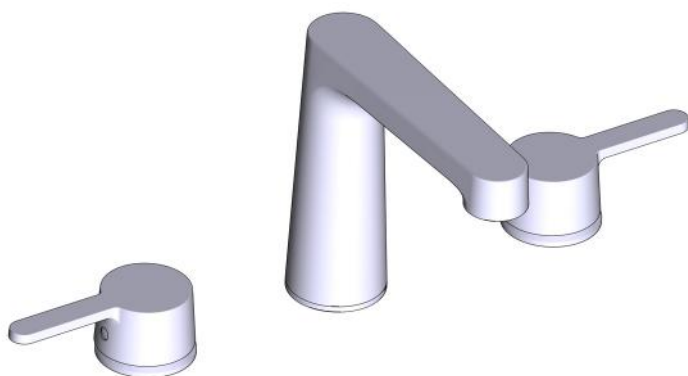

Widespread Lavatory Faucet

Robinet de lavabo 8"

Llave de Lavabo con dos Asas

HELPFUL TOOLS


For safety and ease of installation, the use of these helpful tools is recommended.

OUTILS UTILES

Pour des raisons de sécurité et de facilité d'installation, l'utilisation de ces outils utiles est recommandée.

HERRAMIENTAS ÚTILES

Por seguridad y facilidad de instalación, se recomienda el uso de estas útiles herramientas.



Adjustable Wrench
Clé ajustable
Llave ajustable



Hex Wrench
Clé hexagonale
Llave hexagonal



Safety Glasses
Lunettes de sécurité
Gafas de seguridad

For warranty or additional information, contact:

US Customers

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

Canadian Customers

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

Riobel

PERRIN & ROWE
LONDON



victoria ⊕ albert®

ROHL

Parts List


- | | |
|--|------------------------|
| A. Handles (x2) | H. Widespread Hose Tee |
| B. Set Screw (x2) | I. Widespread Hose |
| C. Escutcheon Kit (x2) | J. Valve Body (x2) |
| D. Valve Body Mounting Hardware Kit (x2) | K. Cartridges (x2) |
| E. Spout | L. Supply Lines (x2) |
| F. Spout Base & Gasket | M. Plug Button (x2) |
| G. Spout Mounting Hardware | |

Liste des pièces

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| A. Poignée (x2) | J. Pivot (x2) |
| B. Vis d'arrêt (x2) | K. Cartouche (x2) |
| C. Anneau de base (x2) | L. Conduite d'alimentation (x2) |
| D. Kit d'attache (x2) | M. Bouton de finition (x2) |
| E. Bec | |
| F. Anneau de base du bec du bec | |
| G. Quincaillerie de montage du bec | |
| H. Raccord en T | |
| I. Boyau de robinet | |

Lista de piezas

- | | |
|---|--|
| A. Asas (x2) | H. Conector en T |
| B. Tornillo prisionero (x2) | I. Manguera para llave de lavabo con dos asas |
| C. Kit de escudo (x2) | J. Cuerpo de la válvula (x2) |
| D. Kit de accesorios de montaje del cuerpo de la válvula (x2) | K. Cartuchos (x2) |
| E. Llave | L. Manguera para llave de lavabo con dos asas (x2) |
| F. Base de la boquilla y junta | M. Botón obturador (x2) |
| G. Accesorios de montaje de la boquilla | |

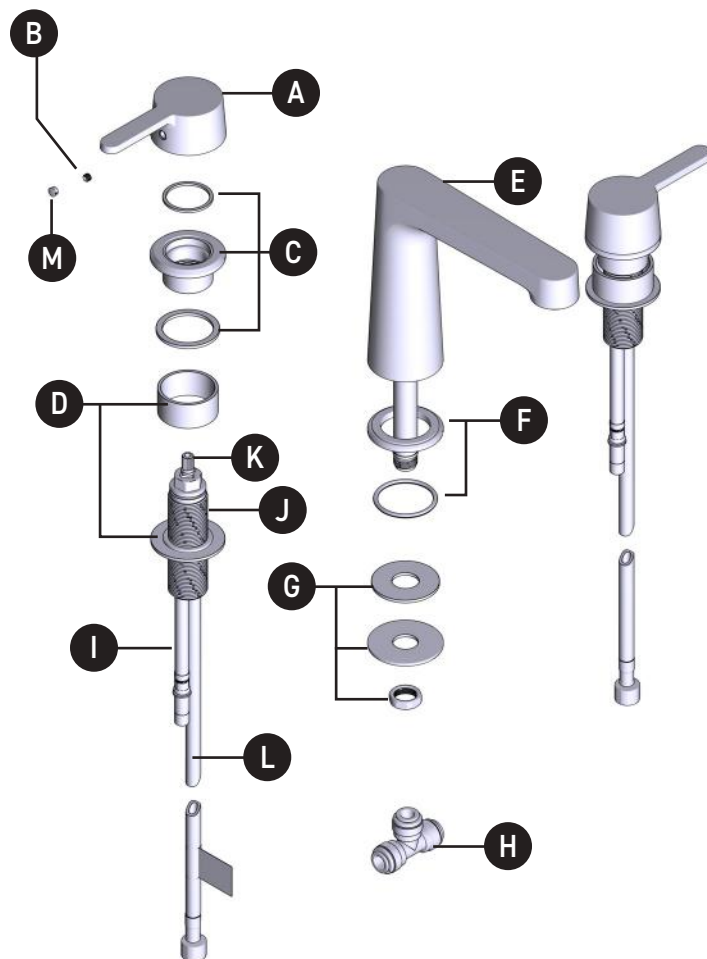

CAUTION – TIPS FOR REMOVAL OF OLD FAUCET:

Always turn water supply OFF before removing existing faucet or disassembling the valve. Open faucet handle to relieve water pressure and ensure that complete water shut-off has been accomplished.

ATTENTION – CONSEILS POUR LE RETRAIT DE L'ANCIEN ROBINET:

Toujours couper l'alimentation en eau avant de retirer ou de démonter le robinet. Ouvrir le robinet pour libérer la pression d'eau et pour s'assurer que l'alimentation en eau a bien été coupée.

PRECAUCIÓN – CONSEJOS PARA CAMBIAR LA LLAVE MEZCLADORA:

Siempre CIERRE la toma de agua antes de quitar la llave existente o desmontar la válvula. Abra la llave para liberar la presión, y asegúrese de que esté bien cerrada el agua.

Icon Legend/ Légende des icônes/ Leyenda de Iconos/




Warning
Avertissement
Advertencia




Above sink
Au-dessus du lavabo
Encima del lavabo




Below sink
En dessous du lavabo
Debajo del fregadero

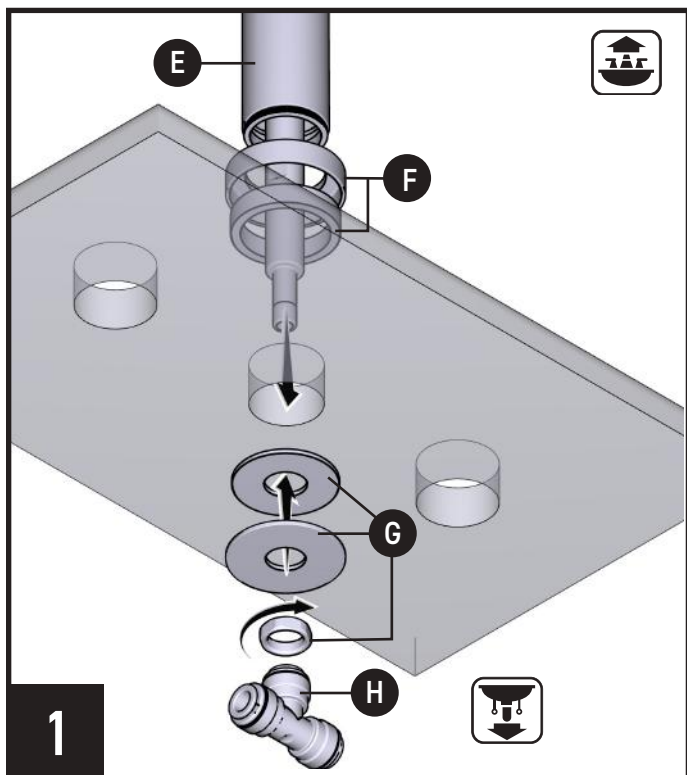


1. Install Spout (E) Spout Base & Gasket (F) into sink hole. Install Mounting Hardware (G) & Tee (H) to secure to sink.
1. Installer le bec (E), la base de bec et le joint d'étanchéité (F) dans l'ouverture du lavabo. Installer la quincaillerie de montage (G) et le raccord en T (H) pour fixer le lavabo.
1. Instale la boquilla (E), la base de la boquilla y la junta (F) en el orificio del fregadero. Instale los accesorios de montaje (G) y el conector en T (H) para asegurar el fregadero.

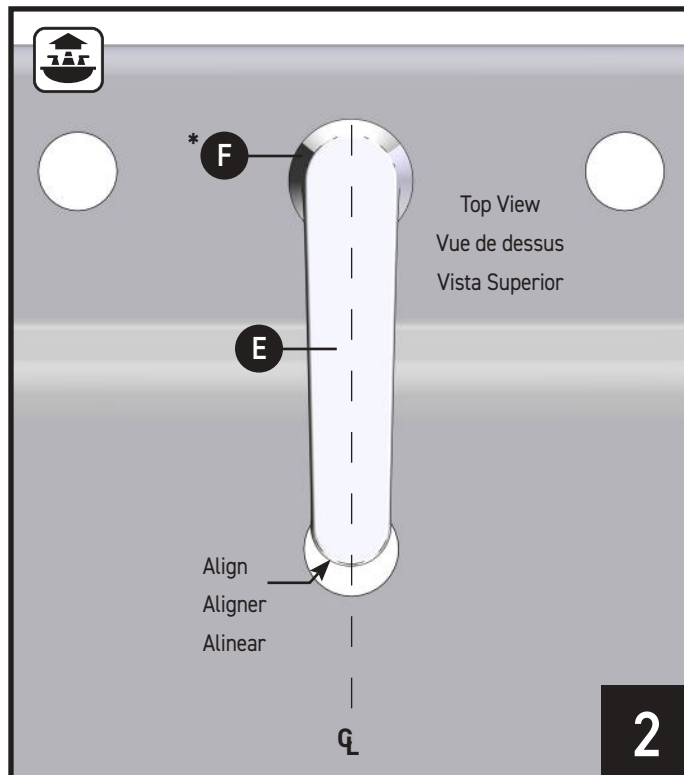





- * Part (F) only needed for those models with flange configuration.
- * La pièce (F) est requise seulement pour les modèles munis d'une bride.
- * La pieza (F) sólo se necesita para los modelos con configuración de brida.


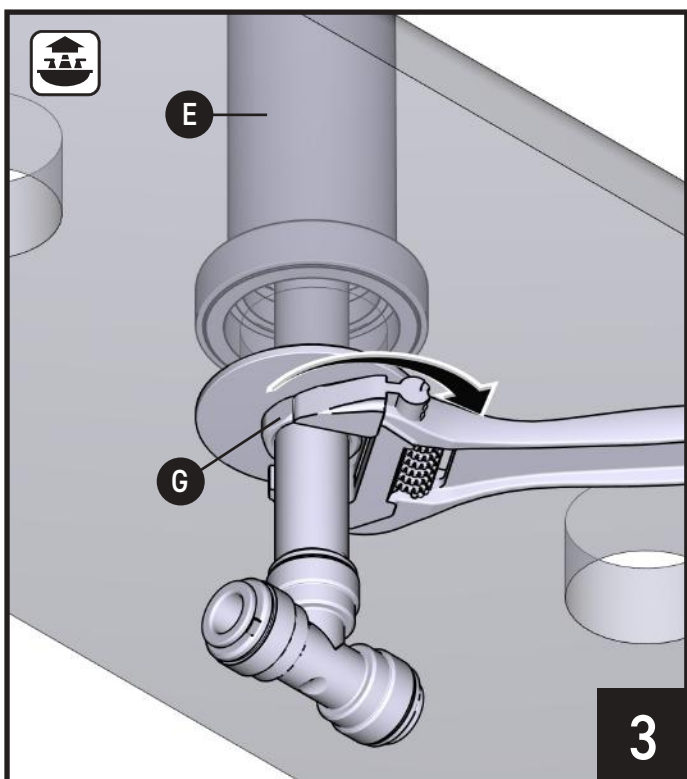


1. Tighten nut of Mounting Hardware (G) with an adjustable wrench.
1. Serrer l'écrou du kit d'attache (G) avec une clé ajustable.
1. Apriete la tuerca de las herramientas de montaje (G) con una llave inglesa.


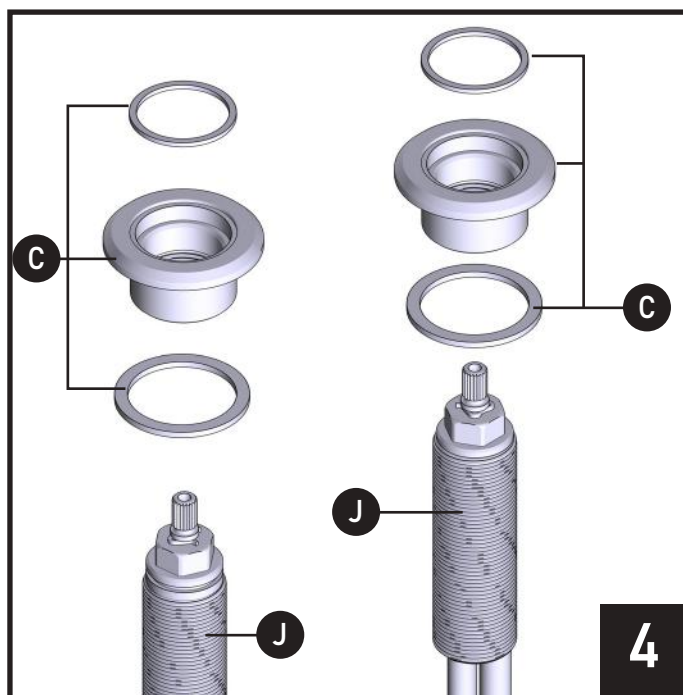


1. Install components of Escutcheon Kits (x2) (C) to the Valve Bodies (x2) (J).
1. Installer les pièces de l'ensemble d'anneau de base (x2) (C) sur les Pivots (x2) (J).
1. Instale los componentes de los kits de buje de manija (x2) (C) a las válvulas (x2) (J).

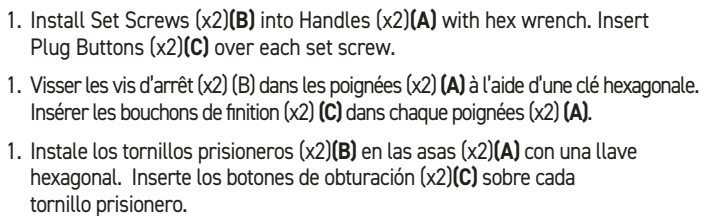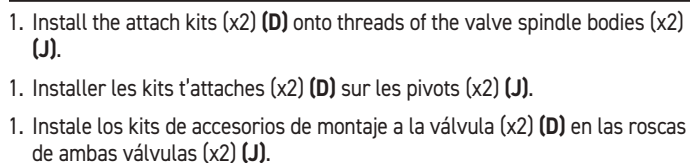
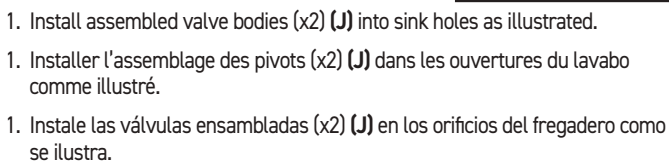


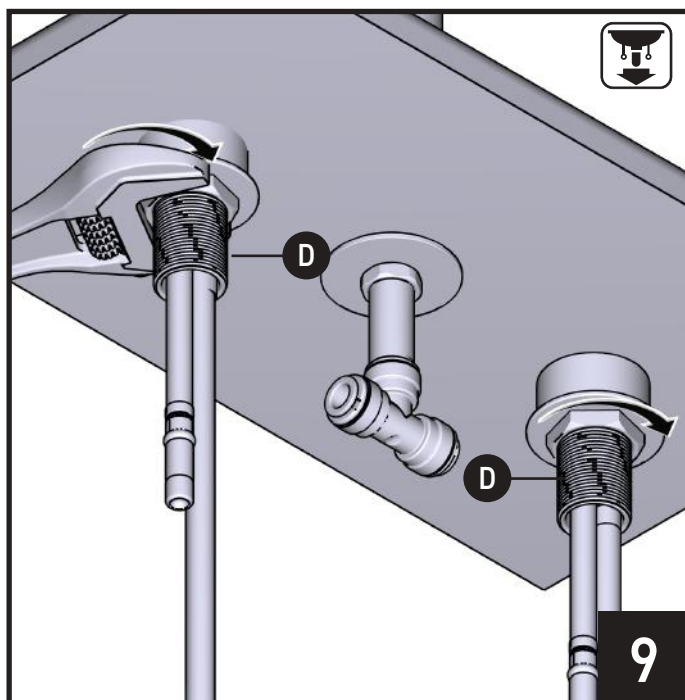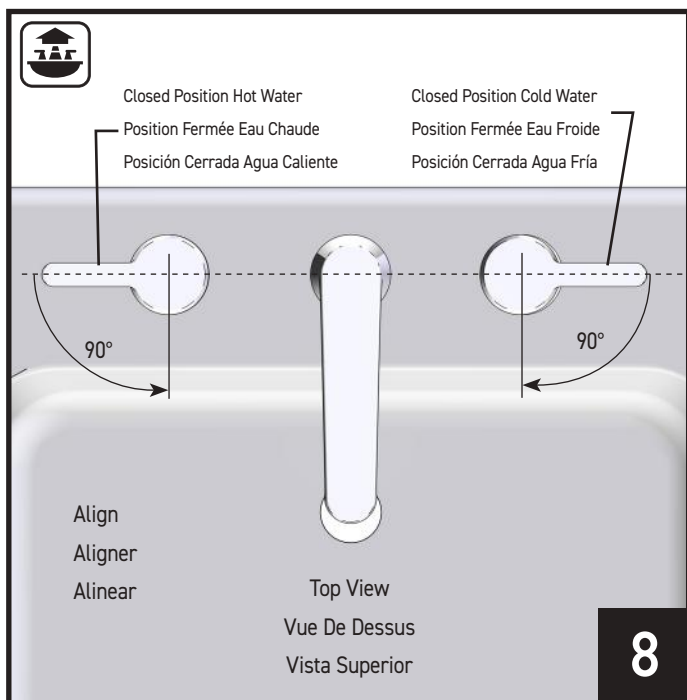

1. Tighten the nut of Valve Body Mounting Hardware (x2) **(D)** with an adjustable wrench as illustrated.
1. Serrer l'écrou du kit d'attache (x2) **(D)** avec une clé ajustable, comme illustré.
1. Apriete con una llave la tuerca de los accesorios de montaje del cuerpo de la válvula (x2) **(D)**, según se ilustra.

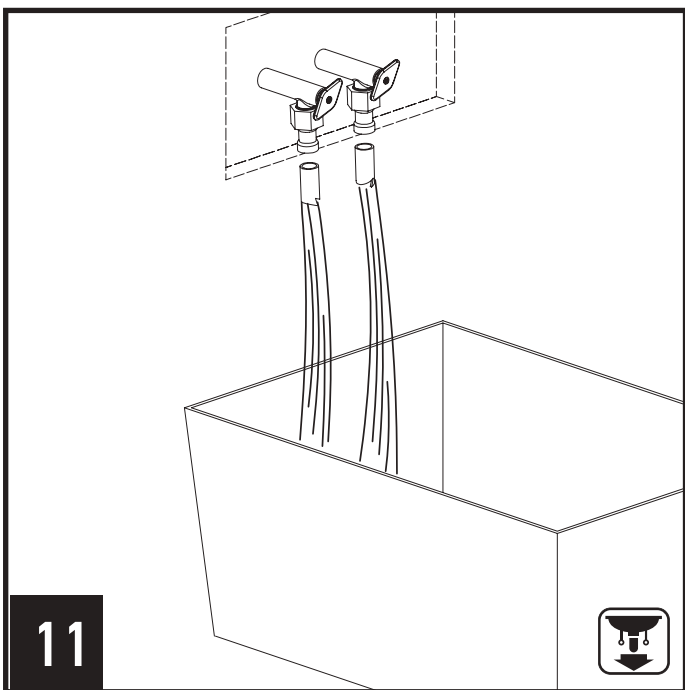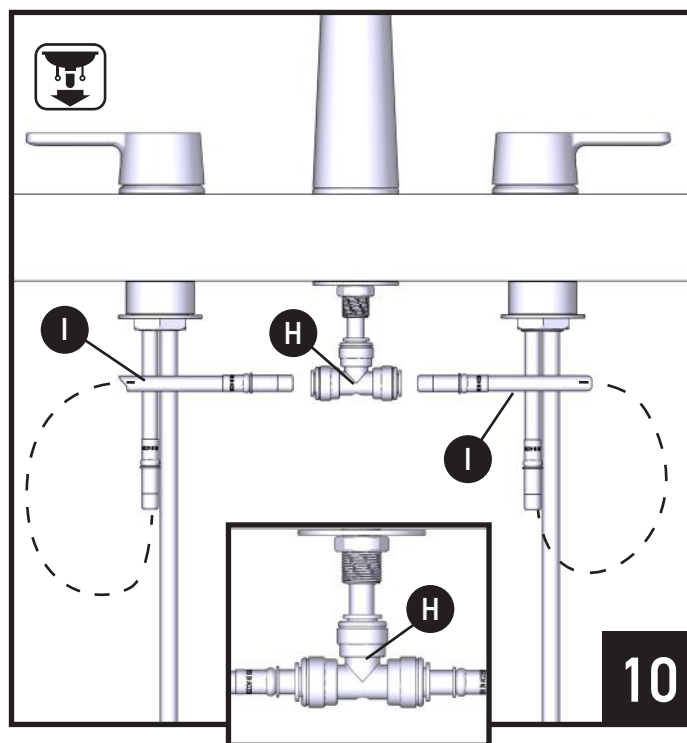

1. Connect Widespread Hose **(I)** from valve bodies into Tee **(H)** as shown. Push in as far as possible for full engagement.
 1. Raccorder le boyau de robinet **(I)** des pivots dans le tee **(H)** comme illustré. Enfoncer au maximum pour s'assurer qu'il est bien engagé.
 1. Conecte la manguera para llave de lavabo **(I)** desde las válvulas al conector en T **(H)** como se muestra. Empuje hasta el fondo para que embone totalmente.
1. Run hot and cold water for 5 seconds.
 1. Faire couler l'eau chaude et l'eau froide pendant 5 secondes.
 1. Deje correr agua fría y caliente durante 5 segundos.

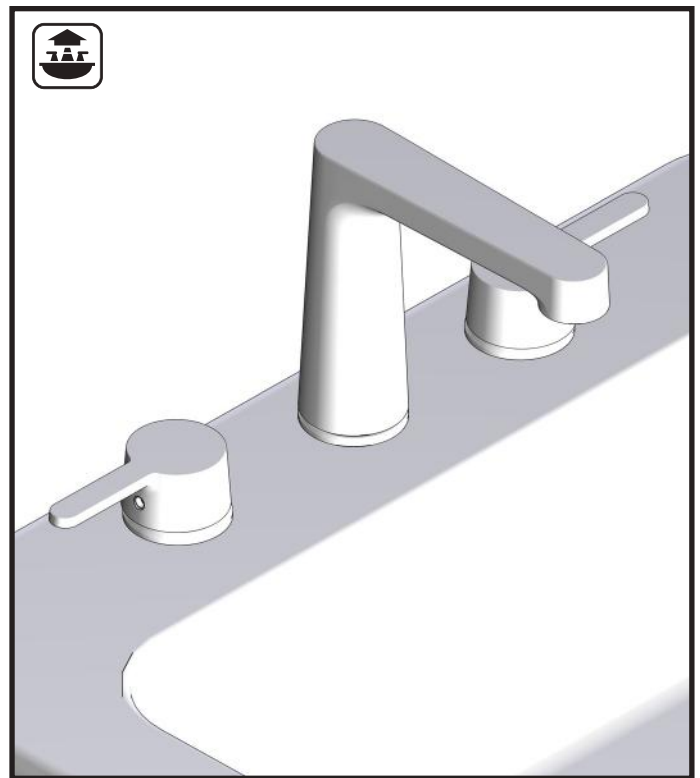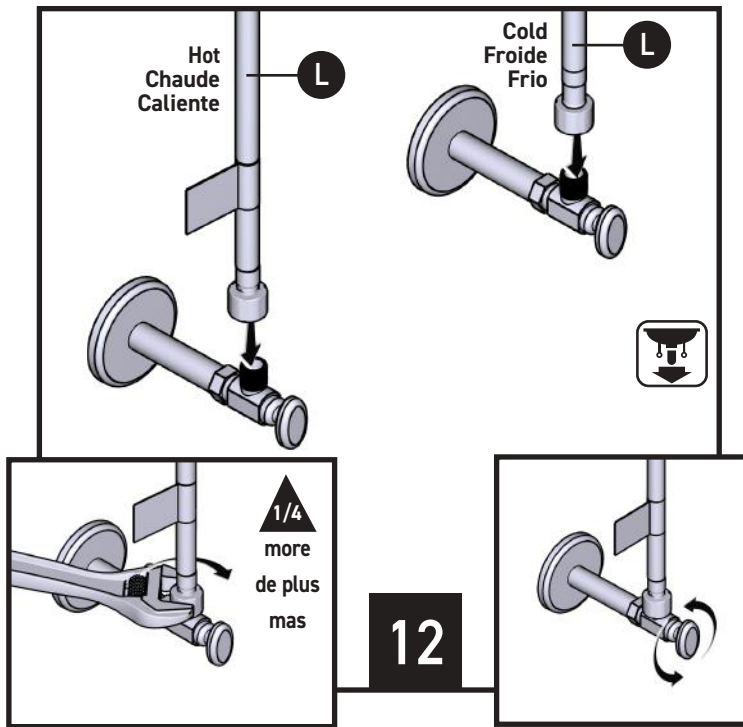

1. Attach hot & cold supply lines (L) to shut off valves. Tighten by hand, then 1/4 turn more with adjustable wrench. Turn on water and check for leaks.

1. Fixer les conduites d'alimentation en eau froide en eau chaude (L) aux valves d'arrêt. Serrer à la main, ensuite 1/4 de tour de plus l'aide d'une clé ajustable. Ouvrir l'eau et vérifier qu'il n'y a aucune fuite.

1. Conecte las líneas de suministro de agua caliente y fría (L) para cerrar las llaves de paso. Apriete con mano, entonces con una llave inglesa 1/4 de vuelta más. Abra la llave del agua y verifique que no haya fugas.

Installation is complete.

L'installation est terminée.

La instalación está completa.

For warranty or additional information, contact:

US Customers

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

Canadian Customers

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

Riobel

PERRIN & ROWE
LONDON



victoria ⊕ albert®

ROHL